01

ITALIANO

auLika

Type SUP040R

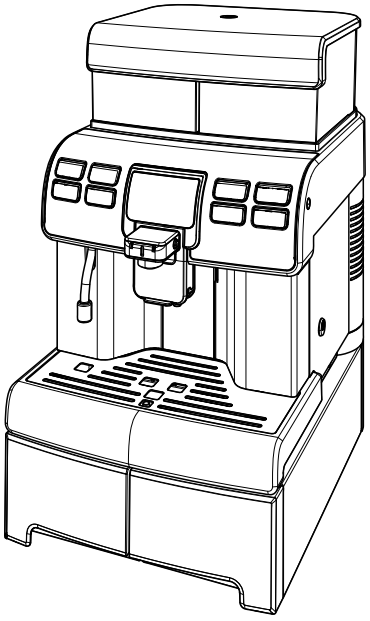

IT

01

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni d'uso prima di utilizzare la macchina

CE

Saeco

Saeco

1

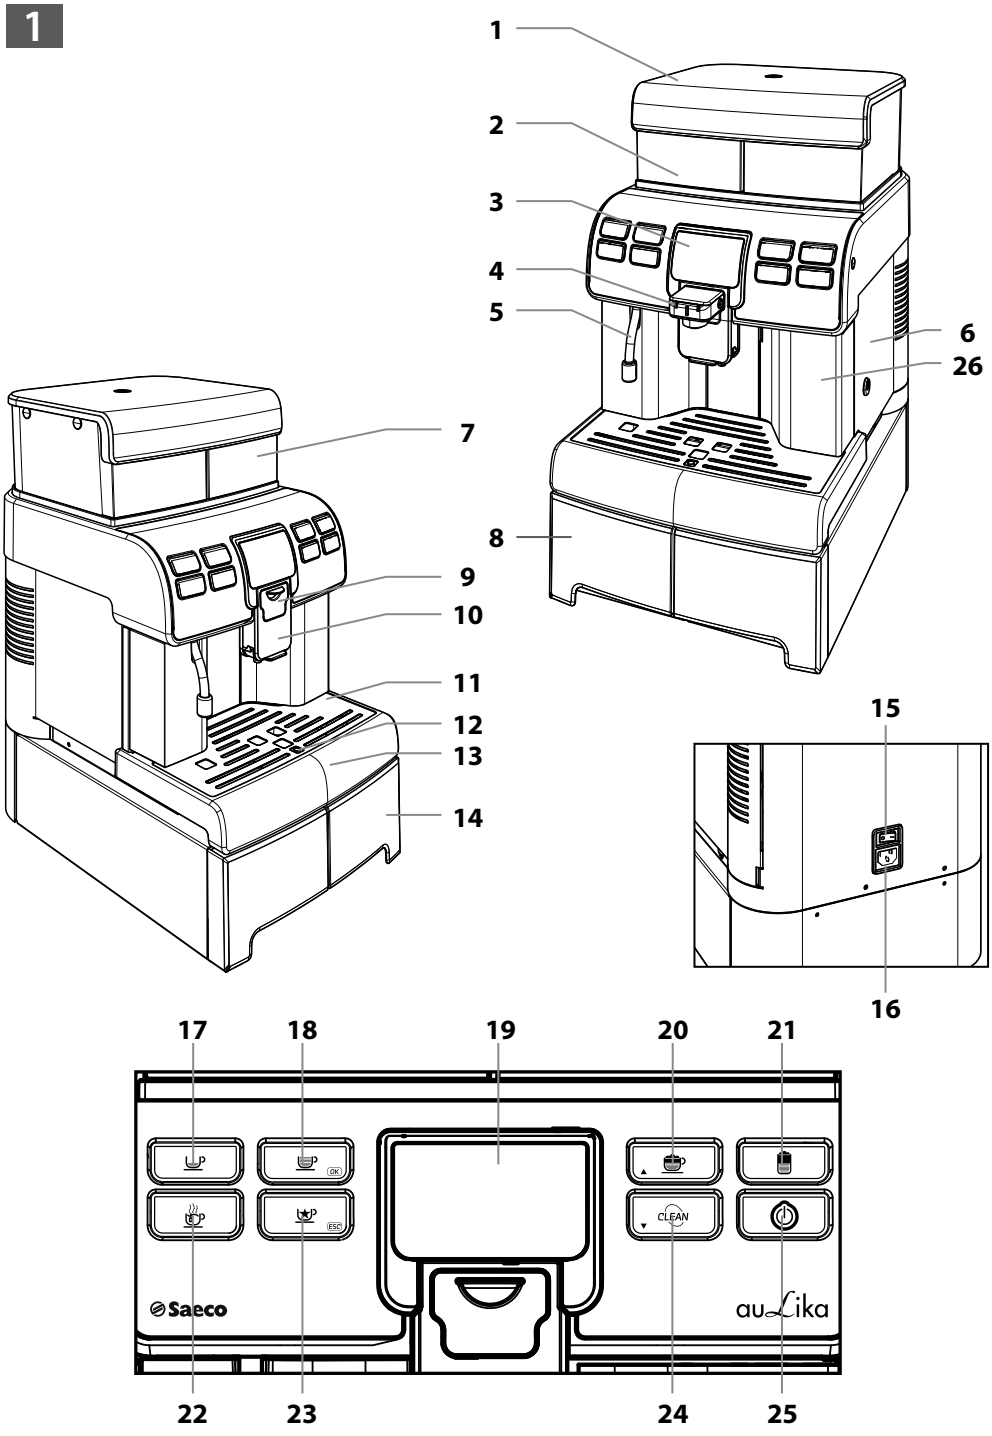
1
2
3
4
5
6
26
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CLEAN
Saeco
auLika

Saeco

2

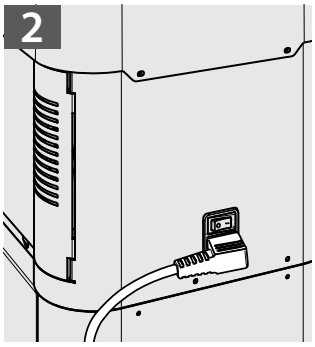

3

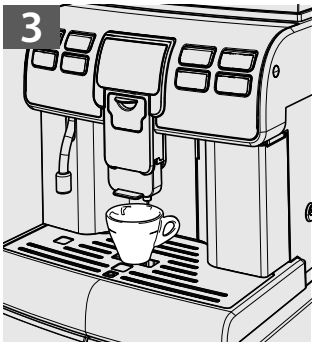

4

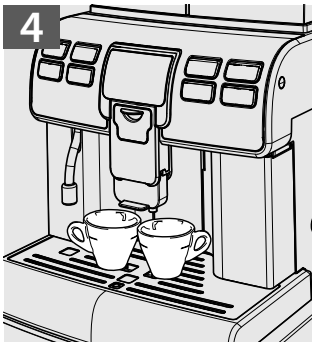

5

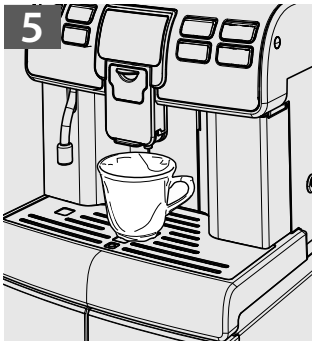

6

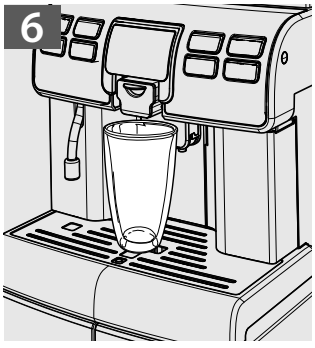

7

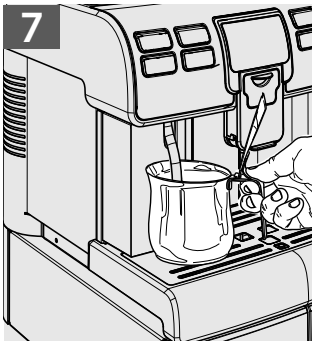

8

9

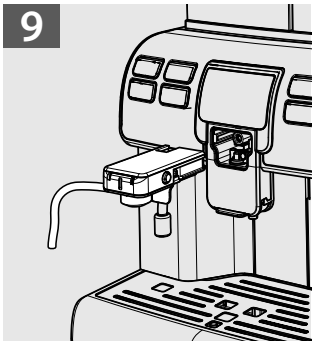

10

11

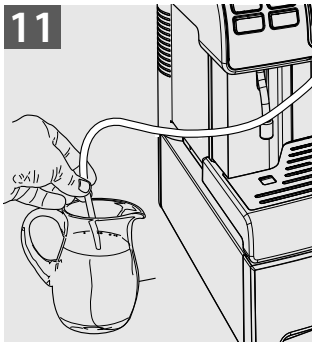

12

13

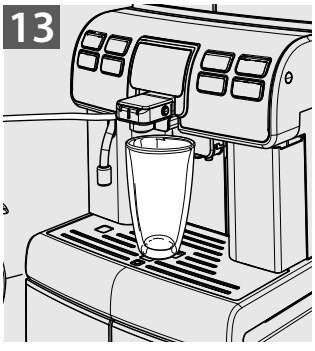

NORME DI SICUREZZA

Mai mettere a contatto dell'acqua le parti sotto corrente: pericolo di cortocircuito! L'acqua calda e il vapore possono provocare scottature!

Destinazione d'uso

La macchina è prevista esclusivamente per l'impiego in piccoli uffici e comunità.
L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.

Alimentazione di corrente

La macchina deve essere connessa all'alimentazione elettrica dal gestore, in funzione delle caratteristiche della stessa.

Cavo d'alimentazione

Mai usare la macchina se il cavo d'alimentazione è difettoso.
Segnalare subito al gestore se il cavo e/o la spina risultano difettosi. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio. Non portare o tirare la macchina tenendola per il cavo. Non estrarre la spina tirandola per il cavo oppure toccarla con le mani e piedi bagnati. Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

Protezione d'altre persone

Assicurarsi che nessun bambino abbia la possibilità di giocare con la macchina e/o con i componenti dell'imballo. Non dirigere contro se stessi e/o altri il getto d'acqua calda e/o di vapore. Non toccare direttamente il tubo acqua calda con le mani, usare sempre le apposite maniglie o manopole.

Pericolo d'ustioni

Evitare di toccare il tubo acqua calda e/o l'erogatore del caffè/prodotto.

Antincendio

In caso di incendio utilizzare estintori ad anidride carbonica (CO_2). Non utilizzare acqua o estintori a polvere.

Spazio per l'uso e la manutenzione

L'installazione della macchina deve essere effettuata dal gestore in modo conforme alle norme di sicurezza previste all'atto dell'installazione della macchina.
Lo spostamento della macchina deve essere effettuata solo dal gestore.
Non usare la macchina all'aperto.
Non posare nelle vicinanze della macchina fiamme libere e/od oggetti incandescenti per evitare che la carcassa fonda o comunque si danneggi. Non utilizzare in ambienti la cui temperatura possa raggiungere temperature uguali e/o inferiori a 0°C; nel caso in cui la mac-

china abbia raggiunto tali condizioni avvisare il gestore per effettuare un controllo di sicurezza.

Pulizia

Prima di pulire la macchina, è indispensabile posizionare l'interruttore generale su OFF (0) e poi staccare la spina dalla presa di corrente. Inoltre, aspettare che la macchina si raffreddi. Mai immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Non pulire la macchina utilizzando un getto d'acqua.
L'apparecchio ed i suoi componenti devono essere puliti e lavati dopo un periodo d'inutilizzo dell'apparecchio.

Utilizzo del latte

L'uso e la conservazione del latte, devono avvenire secondo quanto riportato nella confezione originaria del produttore.
Non si assumono responsabilità, per eventuali usi di latte non idonei al consumo alimentare.
Il latte, per sua natura, deve essere mantenuto freddo perché l'alta temperatura causa la sua acidificazione; questo richiede la pulizia del cappuccinatore dopo ogni utilizzo come descritto nel manuale.
Per una pulizia approfondita, il cappuccinatore può essere disinnestato e smontato nei suoi componenti e questi messi in lavastoviglie (non professionale).
I lavaggi in lavastoviglie potrebbero dare origine a fenomeni di opacizzazione della parte superficiale dei componenti del cappuccinatore o sbiadimento delle grafiche, specialmente utilizzando detergenti aggressivi.
Questo fenomeno è da considerarsi normale e non ha alcuna conseguenza sulla corretta funzionalità del sistema latte.

Custodia della macchina

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, spegnerla e staccare la spina dalla presa. Custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

Riparazioni / Manutenzione

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa di corrente ed avvisare immediatamente il gestore o il tecnico specializzato.
Mai mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto il gestore del servizio e/o il tecnico possono effettuare interventi e riparazioni.

SOMMARIO

1 GENERALITÀ 7
1.1 Destinazione d'uso della macchina 7
1.2 Per facilitare la lettura 7
1.3 Impiego di queste istruzioni per l'uso 7
1.4 Identificazione della macchina 8
1.5 Dati tecnici 8
1.6 Rischi residui 8

2 COMPONENTI MACCHINA 8
2.1 Descrizione Pannello comandi 9

3 UTILIZZO DELLA MACCHINA 9
3.1 Accensione della macchina 9
3.2 Riscaldamento e risciacquo 10
3.3 Ciclo di risciacquo/autopulizia 10
3.4 Amica dell'ambiente: Stand-by 10
3.5 Regolazione erogatore 10
3.6 Erogazione caffè 11
3.7 Svuotamento cassetto raccogli fondi 11
3.8 Erogazione Cappuccino 12
3.9 Latte macchiato 12
3.10 Erogazione Acqua Calda 13
3.11 Prodotti "SPECIAL" 13

4 USO MACCHINA CON CREDITI 15

5 PULIZIA E MANUTENZIONE 15
5.1 Pulizia tubo acqua calda /Vapore 15
5.2 Pulizia cassetto raccogli fondi 16
5.3 Pulizia vasca raccogli gocce 16
5.4 Pulizia Cappuccinatore (Dopo ogni utilizzo) 16

6 SEGNALAZIONI MACCHINA 18

7 MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 20
7.1 Movimentazione 20
7.2 Immagazzinamento 20

8 INSTALLAZIONE 20
8.1 Norme di sicurezza 20
8.2 Funzioni d'arresto 21
8.3 Elenco accessori in dotazione 21
8.4 Montaggio-Piazzamento 22
8.5 Smaltimento imballo 22
8.6 Installazione Base contenitori 22
8.7 Apertura coperchio superiore 23
8.8 Riempimento serbatoio acqua 24
8.9 Riempimento contenitore chicchi 24
8.10 Chiusura coperchio superiore 25
8.11 Collegamento elettrico 25
8.12 Impostare la lingua (al primo utilizzo) 25
8.13 Primo utilizzo - dopo un lungo periodo d'inutilizzo 26
8.14 Misurazione e regolazione durezza acqua 26
8.15 Filtro acqua "INTENZA+" 27
8.16 Regolazione macinacaffè 29
8.17 Regolazione "Aroma" - quantità caffè macinato 30
8.18 Regolazione prodotti in tazza 30

9 PROGRAMMAZIONE MACCHINA 33
9.1 Accesso alla programmazione 33
9.2 Comandi programmazione 34
9.3 Menu Crediti 35
9.4 Menu Bevande 36
9.5 Menu Macchina 38
9.6 Impostazione PASSWORD 42

10 PULIZIA E MANUTENZIONE 43
10.1 Intervalli di pulizia 43
10.2 Pulizia vasca acqua 43
10.3 Pulizia approfondita Cappuccinatore 43
10.4 Pulizia settimanale Gruppo caffè 45
10.5 Pulizia Gruppo caffè con "Pastiglie sgrassanti" 46
10.6 Lubrificazione Gruppo caffè 48
10.7 Decalcificazione 49

11 DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA 52

12 RISOLUZIONE PROBLEMI 53

1 GENERALITÀ

1.1 Destinazione d'uso della macchina

Con la presente macchina è possibile ottenere l'erogazione automatica di:

- Caffè e caffè espresso preparati con caffè in grani;
- Bevande calde utilizzando l'acqua calda erogata tramite l'apposito erogatore
- Bevande a base di latte utilizzando il cappuccinatore fornito in dotazione.

Il corpo della macchina dall'elegante design è stato progettato per l'utilizzo in piccoli uffici, esercizi e comunità.

Importante.
In caso di uso improprio decade ogni forma di garanzia e il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.
È da considerarsi uso improprio:

- **qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto e/o con tecniche diverse da quelle indicate in questa pubblicazione;**
- **qualsiasi intervento sulla macchina che sia in contrasto con le indicazioni riportate in questa pubblicazione;**
- **qualsiasi utilizzo dopo manomissioni a componenti della macchina e/o dopo alterazioni ai dispositivi di sicurezza della stessa;**
- **l'installazione all'esterno della macchina.**

In questi casi la riparazione della macchina verrà addebitata all'utente.

1.2 Per facilitare la lettura

All'interno di questa pubblicazione sono utilizzati diversi tipi di simboli, con lo scopo, di evidenziare i vari livelli di pericolo o di competenze.



Il triangolo d'avvertimento indica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza degli utilizzatori della macchina. Attenersi scrupolosamente a tali indicazioni per evitare ferimenti gravi!

Nella presente pubblicazione sono utilizzati diversi simboli per evidenziare le competenze di ogni utilizzatore.

Utente:

persona che utilizza la macchina per l'erogazione dei prodotti, che può provvedere alla pulizia della macchina ove previsto dal manuale. Ad esso NON è consentito eseguire le operazioni che sono di competenza del Gestore/addetto al rifornimento o del Tecnico. Qualora rilevi dei malfunzionamenti e/o guasti della macchina deve rivolgersi esclusivamente al Gestore.

Gestore/addetto al rifornimento:

azienda o persona preposta alle normali operazioni d'installazione, messa in funzione e arresto della macchina. Qualora rilevi malfunzionamenti della macchina deve richiedere l'intervento del manutentore tecnico.

Tecnico:

personale qualificato per la manutenzione straordinaria e l'assistenza della macchina.
Il tecnico può eseguire tutte le operazioni descritte nel presente manuale senza che debbano essere esplicitamente autorizzate.

Questo simbolo evidenzia le informazioni da tenere in maggiore considerazione, per un migliore utilizzo della macchina.

1.3 Impiego di queste istruzioni per l'uso

La presente pubblicazione è parte integrante della macchina e va letta attentamente. All'interno vi sono le informazioni relative all'installazione, la manutenzione e l'uso corretto della macchina.
Fate sempre riferimento a questa pubblicazione prima di compiere qualsiasi operazione.

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro ed allegarle alla macchina per caffè qualora un'altra persona dovesse utilizzarla. In caso di smarrimento o deterioramento della presente pubblicazione, se ne dovrà chiedere immediatamente una copia al proprio gestore. Per ulteriori informazioni o nel caso di problemi, non trattati del tutto o soltanto insufficientemente nelle presenti istruzioni, rivolgetevi al gestore.

1.4 Identificazione della macchina

La macchina è identificata dal nome del modello e dal numero di matricola rilevabili sull'apposita targhetta.
Sulla targhetta sono riportate le seguenti specifiche:

- nome del Costruttore
- marcatura CE
- modello macchina
- N° di matricola
- anno di fabbricazione
- alcune specifiche costruttive:
  - tensione dell'energia elettrica di alimentazione (V).
  - frequenza della corrente elettrica di alimentazione (Hz).
  - potenza elettrica assorbita (W).

Nota: per qualsiasi richiesta presso il Gestore, far sempre riferimento a tale targhetta, riportando i dati specifici della macchina, impressi su essa.

1.5 Dati tecnici

Dati tecnici
Tensione e Potenza nominale-Alimentazione
Vedi targhetta posta sul retro dell'apparecchio
Materiale corpo macchina
Metallo - Termoplastico
Dimensioni (l x a x p)
334 x 574 x 452 (mm)
Peso
22 kg (circa)
Lunghezza cavo
1,2 m
Capacità serbatoio acqua
4,0 Litri
Capacità cassetto raccoglifondi
40 fondi
Pannello di comando
Frontale
Livello di pressione sonora ponderata A:
Inferiore a 70dB
Pressione pompa
Max 1,5MPA (15,0 bar)
Collegamenti idrici (solo versione rete idrica)
pressione massima 0,8 MPa (8 bar) pressione minima 0,15 MPa (1,5 bar)
Dati tecnici
Condizioni di funzionamento
Temperatura minima: superiore a 10°C Temperatura massima: inferiore a 40°C Umidità massima: inferiore al 95%
Dispositivi di sicurezza
Valvola di sicurezza pressione caldaia Termostato di sicurezza

Con riserva di modifiche di costruzione ed esecuzione dovute al progresso tecnologico.

1.6 Rischi residui

Il vano erogazione non ha protezioni che impediscano il contatto accidentale delle mani con caffè, bevande calde e/o vapore.

2 COMPONENTI MACCHINA

Nota: la legenda componenti comprende tutti i modelli di macchina; verificare quale corrisponde alla vostra macchina. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

1 Coperchio serbatoi con serratura
2 Serbatoio acqua
3 Pannello comandi
4 Cappuccinatore
5 Tubo acqua calda/Vapore
6 Sportello accesso vano di servizio (solo per Gestore)
7 Contenitore caffè in grani
8 Cassetto porta accessori
9 Coperchio vano cappuccinatore
10 Erogatore caffè
11 Griglia appoggia tazze
12 Galleggiante vasca raccogli gocce piena
13 Vasca raccogli gocce
14 Cassetto raccogli fondi caffè
15 Interruttore ON/OFF
16 Presa di corrente a vaschetta
17 Tasto "Espresso"
18 Tasto "Caffè"
19 Display
20 Tasto "Cappuccino"
21 Tasto "Latte Macchiato"
22 Tasto "Acqua calda"
23 Tasto "Bevande Speciali"
24 Tasto "Ciclo Pulizia Cappuccinatore"
25 Tasto "Stand-by"
26 Cassetto vano Gruppo

2.1 Descrizione Pannello comandi

Nota: vengono descritti tutti i comandi che si possono avere a disposizione. Per la descrizione delle modalità di funzionamento consultare i paragrafi che seguono.

Alcuni dei tasti presenti nel pannello comandi hanno una doppia funzione. La doppia funzione viene attivata solo in alcuni momenti di funzionamento della macchina o quando si accede alla programmazione della stessa. La funzione aggiuntiva viene evidenziata con il simbolo posto sotto al tasto presente nella macchina.

Tasto - Descrizione
17 Pulsante "Espresso" Premendo questo tasto si avvia l'erogazione di un espresso.
18 Tasto "Caffè" - 2ª Funzione (OK) Premendo questo tasto si avvia l'erogazione di un caffè. **2ª Funzione -** Premuto consente di selezionare la voce evidenziata nel display.
19 Display LCD Visualizza lo stato della macchina, gli allarmi e guida l'utente nelle fasi d'utilizzo della macchina.
20 Tasto "Cappuccino" - 2ª Funzione (▲) Premendo questo tasto si avvia l'erogazione di un cappuccino. **2ª Funzione** - Premuto consente di scorrere verso l'alto la selezione presente nella pagina.
21 Tasto "Latte Macchiato" Premendo questo tasto si avvia l'erogazione di un latte macchiato.
22 Tasto "Acqua calda" Premendo questo tasto si avvia l'erogazione di acqua calda.
23 Tasto "Bevanda speciali" - 2ª Funzione (ESC) Premendo questo tasto si accede al menu per la preparazione di altri tipi di bevande. **2ª Funzione** - Premuto consente di uscire dalla pagina selezionata e/o di fermare l'erogazione di una bevanda.
24 Tasto "Clean" - 2ª Funzione (▼) Premendo questo tasto la macchina avvia un ciclo automatico per la pulizia rapida del cappuccinatore. **2ª Funzione** - Premuto consente di scorrere verso il basso la selezione presente nella pagina.
25 Tasto "Stand-By" Premendo questo tasto si attiva la modalità Stand-By della macchina.

3 UTILIZZO DELLA MACCHINA

Prima di procedere con l'utilizzo della macchina si deve verificare che il serbatoio dell'acqua e il contenitore di caffè siano pieni; verificare che la macchina sia adeguatamente pulita.

3.1 Accensione della macchina

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito esclusivamente dal gestore! Accertarsi sempre che il coperchio superiore (1) sia chiuso a chiave.

Prima d'accendere la macchina verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.

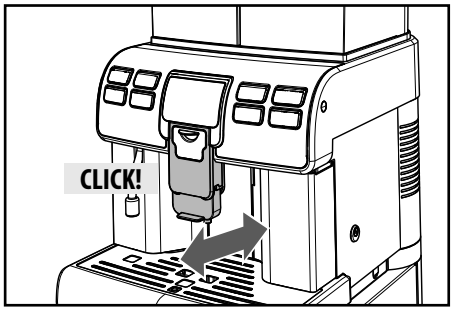

Assicurarsi che l'erogatore sia correttamente posizionato; muoverlo orizzontalmente fino a quando si sente il CLICK che indica il corretto posizionamento. In caso contrario si potrebbero avere delle fuoriuscite di prodotto dall'esterno dell'erogatore.

1 Per accendere la macchina portare su "I" l'interruttore generale posto sul retro della stessa **(Fig.02, pag.3)**.

2 Dopo aver effettuato il ciclo di controllo, la macchina si pone in Stand-by; in questa fase il tasto (25) "⏻" lampeggia.

3 Per accendere la macchina è sufficiente premere il tasto (25) "⏻".

Nota: terminato il riscaldamento, la macchina esegue un ciclo di risciacquo dei circuiti interni nel quale viene erogata una piccola quantità d'acqua. Attendere che questo ciclo venga portato a termine.

3.2 Riscaldamento e risciacquo

1 All'accensione, la macchina, inizia la fase di riscaldamento; attendere che questa venga portata a termine.

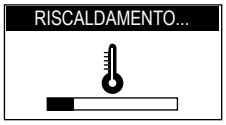

Nota: la barra avanza e mostra che la macchina sta eseguendo il riscaldamento del sistema.

2 Terminato il riscaldamento, la macchina esegue un ciclo di risciacquo dei circuiti interni.

Nota: la barra avanza e mostra che la macchina sta eseguendo il ciclo di risciacquo del sistema.

3 Viene erogata una piccola quantità di acqua. Attendere che il ciclo venga portato a termine.

Nota: si può interrompere il ciclo premendo sul tasto (23) "☆".

4 Al termine la macchina è pronta al funzionamento.

Quando appare il logo la macchina è pronta al funzionamento.

Nota: se la macchina viene utilizzata per la prima volta o è rimasta ferma per un lungo periodo contattare il Gestore per eseguire la messa in funzione.

3.3 Ciclo di risciacquo/autopulizia

Il ciclo consente di risciacquare i circuiti caffè interni con acqua fresca. Questo ciclo viene eseguito:

- All'avvio della macchina (con caldaia fredda);
- Dopo aver caricato il circuito (con caldaia fredda);
- Durante la fase di preparazione dello Stand-by (qualora sia stato erogato almeno un prodotto caffè);
- Durante la fase di spegnimento dopo aver premuto il tasto (25) "⏻" (qualora sia stato erogato almeno un prodotto caffè).

Viene erogata una piccola quantità d'acqua che risciacqua e riscalda tutti i componenti; in questa fase appare il simbolo.

Attendere che questo ciclo venga portato a termine automaticamente; si può interrompere l'erogazione premendo il tasto (23) "☆".

3.4 Amica dell'ambiente: Stand-by

La macchina è predisposta per il risparmio energetico. Dopo 30 minuti dall'ultimo utilizzo, la macchina si spegne automaticamente.

Nota:

- **durante la fase di spegnimento la macchina esegue un ciclo di risciacquo, qualora sia stato erogato un prodotto caffè.**
- **il tempo può essere programmato secondo le esigenze (Consultare il gestore).**

Per riavviare la macchina è sufficiente premere un tasto del pannello comandi (se l'interruttore generale è posizionato su "I"); in questo caso la macchina eseguirà il risciacquo solo se la caldaia si è raffreddata.

3.5 Regolazione erogatore

Con la macchina da caffè si possono utilizzare la maggior parte delle tazze/tazzine esistenti in commercio.
L'erogatore può essere regolato in altezza per meglio adattarsi alle dimensioni delle tazzine che volete utilizzare.

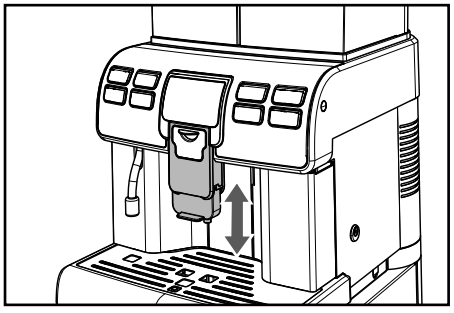

Per effettuare la regolazione, alzare o abbassare manualmente l'e-

rogatore.

Le posizioni consigliate sono:

- Per l'utilizzo di tazzine piccole **(Fig.03, pag.3)**;
- Per l'utilizzo di tazze grandi **(Fig.05, pag.3)**.

Sotto all'erogatore possono essere posizionate due tazze/tazzine per erogare contemporaneamente due caffè **(Fig.04, pag.3).**

Spingere fino a battuta l'erogatore per consentire l'uso di bicchieri alti o MUG. In questo caso si può erogare un solo prodotto alla volta **(Fig.06, pag.3)**.

Nota: prima di ogni erogazione e/o quando si riporta l'erogatore in posizione di erogazione normale, assicurarsi che sia correttamente posizionato; questo si avverte quando si sente il CLICK che indica il corretto posizionamento.

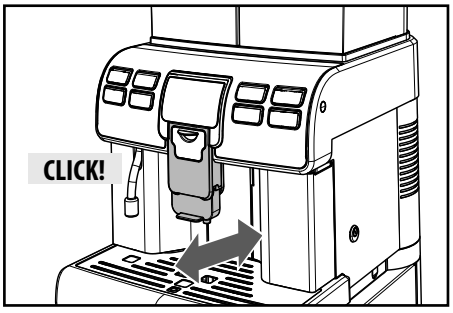

In caso contrario si potrebbero avere delle fuoriuscite di prodotto dall'esterno dell'erogatore.

3.6 Erogazione caffè

Per erogare il caffè occorre premere e rilasciare:

1 il tasto (17) "☕" per erogare un espresso;
o
il tasto (18) "☕☕" per erogare un caffè.

Successivamente si avvia il ciclo di erogazione:

Per erogare 1 caffè premere una sola volta il tasto desiderato.
Per erogare 2 caffè premere 2 volte di seguito il tasto desiderato.

Nota: per l'erogazione di 2 caffè, la macchina provvede automaticamente a macinare e dosare la giusta quantità di caffè. La preparazione di due caffè richiede due cicli di macinatura e due cicli di erogazione gestiti automaticamente dalla macchina.

2 Dopo aver compiuto il ciclo di pre-infusione, il caffè comincia a fuoriuscire dall'erogatore.

3 L'erogazione del caffè si ferma automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è comunque possibile interrompere l'erogazione del caffè premendo il tasto (23)"☕★".

Nota: la macchina è regolata per preparare un vero espresso all'italiana. Questa caratteristica potrebbe allungare leggermente i tempi d'erogazione a tutto vantaggio del gusto intenso del caffè.

3.7 Svuotamento cassetto raccogli fondi

Nota: questa operazione deve essere effettuata con la macchina accesa e/o in stand-by.

La macchina segnala quando il cassetto raccogli fondi ha raggiunto la capacità massima di contenimento.
La prima segnalazione avvisa l'utente che il cassetto raccogli fondi deve essere vuotato e la macchina permette ancora l'erogazione di caffè; sul display appare:

Se non viene effettuato lo svuotamento dei fondi dopo alcuni cicli d'erogazione caffè la macchina si blocca e sul display appare:

In questo caso la macchina non consente l'erogazione del caffè.
Per poter erogare caffè è obbligatorio svuotare il cassetto raccogli fondi dal caffè esausto.

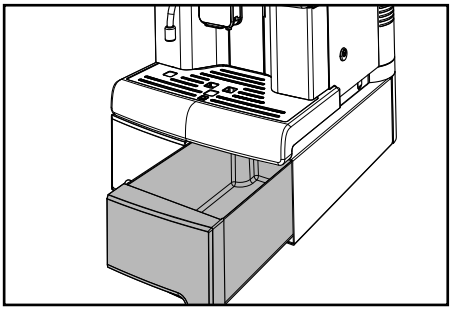

Estrarre il cassetto e svuotare i fondi del caffè in un contenitore idoneo; solo quando sul display appare:

si può inserire il cassetto raccogli fondi nella macchina. Dopo averlo inserito sul display appare:

In questo caso la macchina è pronta per l'erogazione del caffè.

3.8 Erogazione Cappuccino

La macchina consente di erogare il cappuccino in modo veloce e rapido premendo solo un tasto.

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

Nota importante: subito dopo aver utilizzato cappuccinatore per montare il latte, procedere con la pulizia (vedere paragrafo 5.4); pulire esternamente il tubo di pescaggio con un panno umido. Questo garantirà una perfetta pulizia di tutte le parti dagli eventuali residui di latte. Se questo ciclo non viene eseguito, dopo 10 minuti dall'ultima erogazione la macchina propone un ciclo di pulizia.

1 Rimuovere il coperchio dalla parte frontale **(Fig.08, pag.3)**.

Nota: Il coperchio può essere posizionato sul lato della macchina mediante la calamita inserita in esso.

2 Inserire il cappuccinatore nella sua sede fino a battuta **(Fig.09-10, pag.3)**. Controllare che non si possa sfilare.

Attenzione: prima dell'utilizzo pulire il cappuccinatore come descritto nel paragrafo 5.4.

3 Inserire il tubo pulito direttamente nel contenitore del latte **(Fig.11, pag.3)**.

Nota: per garantire un miglior risultato nella preparazione del cappuccino, il latte utilizzato deve essere freddo.

4 Inserire la tazza sotto l'erogatore **(Fig.12, pag.3)**. Premere il tasto (20) "☕".

5 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento.

6 Terminato il preriscaldamento, la macchina inizia l'erogazione del cappuccino.

7 In questa fase la macchina procede con l'erogazione del latte montato; si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23) "☕".

8 Dopo aver terminato l'erogazione del latte, la macchina eroga il caffè; si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23) "☕".

Potete gustare il vostro cappuccino come al bar.

9 Dopo aver utilizzato il cappuccinatore si deve procedere alla sua pulizia come descritto nel paragrafo 5.4.

10 Rimuovere il contenitore e, se necessario, provvedere alla sua pulizia.

3.9 Latte macchiato

Nota importante: subito dopo aver utilizzato cappuccinatore per montare il latte, procedere con la pulizia (vedere paragrafo 5.4); pulire esternamente il tubo di pescaggio con un panno umido. Questo garantirà una perfetta pulizia di tutte le parti dagli eventuali residui di latte. Se questo ciclo non viene eseguito, dopo 10 minuti dall'ultima erogazione la macchina propone un ciclo di pulizia.

La macchina consente di erogare il latte macchiato in modo veloce e rapido premendo solo un tasto.
Per l'erogazione del latte macchiato, si devono eseguire tutte le operazioni indicate nel paragrafo 3.8 fino al punto 4.

1 Per la preparazione si consiglia d'utilizzare dei bicchieri alti spostando opportunamente l'erogatore caffè **(Fig.13, pag.3)**.

2 Quando la macchina è pronta, premere il (21) "☕" per avviare l'erogazione del latte macchiato.

3 La macchina prepara automaticamente il latte macchiato.

4 Dopo aver utilizzato il cappuccinatore si deve procedere alla sua pulizia come descritto nel paragrafo 5.4.

Rimuovere il contenitore e, se necessario, provvedere alla sua pulizia.

3.10 Erogazione Acqua Calda

⚠ **All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi d'acqua calda con il pericolo di scottature. Il tubo per l'erogazione dell'acqua calda può raggiungere temperature elevate.**

1 Inserire un contenitore sotto il tubo acqua calda **(Fig.07, pag.3)**.

2 Premere il tasto (22) "♨" per iniziare l'erogazione di acqua calda dal tubo.

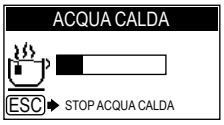

3 Al termine dell'erogazione, prelevare il contenitore con l'acqua calda.

i Nota: si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23)"★".

3.11 Prodotti "SPECIAL"

La macchina è predisposta per erogare altri prodotti che non sono presenti direttamente nel pannello comandi.

i Nota: dopo aver premuto il tasto (23) "★", se non viene selezionato nessun prodotto, la macchina, dopo 10 secondi, ritorna nel menu principale.

1 Premere il tasto (23) "★" per accedere al menu.

i Nota: la funzione "VAPORE" è visibile e può essere selezionata solo se il gestore ha attivato questa opzione; in caso contrario la funzione non sarà disponibile.

2 Nel display appare la pagina che consente di visualizzare le bevande "speciali".

i Nota: in questo menu si può eseguire una sola erogazione per volta; per erogare più prodotti ripetere le procedure descritte.

3 Selezionare la bevanda desiderata premendo il tasto (20) "☕" o (24) "CLEAN".

4 Quando è stata selezionata la bevanda desiderata, premere il tasto (18) "☕" per iniziare la preparazione.

i Consultare il relativo paragrafo per l'erogazione della bevanda desiderata.

i Per la preparazione delle bevande con il latte, installare il cappuccinatore dopo averlo lavato come descritto nel paragrafo 5.4.

Caffè Lungo

Questo programma consente di preparare un caffè lungo.

1 Premere il tasto (23) "★" per accedere al menu.

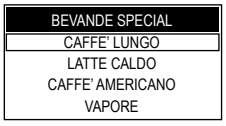

2 Inserire una tazza adeguata sotto l'erogatore caffè **(Fig.05, pag.3)**.

3 Premere il tasto (18) "☕" per iniziare la preparazione.

4 Al termine dell'erogazione, prelevare la tazza con il caffè.

i Nota: si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23)"★".

Latte Caldo

Questo programma consente di preparare un latte caldo.

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

1 Rimuovere il coperchio dalla parte frontale **(Fig.08, pag.3)**.

2 Inserire il cappuccinatore completo nella sua sede fino a battuta **(Fig.09-10, pag.3)**. Controllare che non si possa sfilare.

3 Inserire il tubo pulito direttamente nel contenitore del latte **(Fig.11, pag.3)**.

Nota: per garantire un miglior risultato nella preparazione, il latte utilizzato deve essere freddo.

4 Premere il tasto (23) "☆" per accedere al menu.

Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il "LATTE CALDO".

BEVANDE SPECIAL
CAFFE' LUNGO
LATTE CALDO
CAFFE' AMERICANO
VAPORE

5 Inserire una tazza adeguata sotto l'erogatore **(Fig.13, pag.3)**.

6 Confermare premendo il tasto (18) "☕" per iniziare la preparazione.

Nota: si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23) "☆".

7 Al termine dell'erogazione, prelevare la tazza con il latte.

Dopo aver utilizzato il cappuccinatore si deve procedere alla sua pulizia come descritto nel paragrafo 5.4. Se questo ciclo non viene eseguito, dopo 10 minuti dall'ultima erogazione la macchina propone un ciclo di pulizia.
Rimuovere il contenitore e, se necessario, provvedere alla sua pulizia.

Caffè Americano

Questo programma consente di preparare un caffè di tipo americano.

1 Premere il tasto (23) "☆" per accedere al menu.

2 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il "CAFFE' AMERICANO".

BEVANDE SPECIAL
CAFFE' LUNGO
LATTE CALDO
CAFFE' AMERICANO
VAPORE

3 Inserire una tazza adeguata sotto l'erogatore **(Fig.5, pag.3)**.

4 Confermare premendo il tasto (18) "☕" per iniziare la preparazione.

5 Al termine dell'erogazione, prelevare la tazza con il caffè.

Nota: si può terminare l'erogazione premendo il tasto (23)"☆".

Vapore

Nota: questa funzione è disponibile solo se attivata dal gestore.

All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi d'acqua calda con il pericolo di scottature. Il tubo per l'erogazione del vapore può raggiungere temperature elevate.

Questo programma permette l'erogazione del vapore per consentire il riscaldamento di bevande direttamente nel contenitore.

1 Premere il tasto (23) "☆" per accedere al menu.

2 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il "VAPORE".

BEVANDE SPECIAL
CAFFE' LUNGO
LATTE CALDO
CAFFE' AMERICANO
VAPORE

3 Inserire un contenitore adeguato sotto l'erogatore **(Fig.7, pag.3)**.

4 Confermare premendo il tasto (18) "☕".

5 La macchina esegue un riscaldamento del sistema; raggiunta la temperatura inizia l'erogazione del vapore.

6 Per terminare l'erogazione del vapore premere il tasto (23) "☕".

Se necessario, al termine dell'utilizzo, pulire il tubo di erogazione vapore con un panno umido.

4 USO MACCHINA CON CREDITI

Nota: questo funzionamento può essere abilitato e disabilitato dal gestore del servizio.

La macchina è stata predisposta per poter gestire l'erogazione delle bevande secondo la logica dei crediti; sono concesse tante erogazioni di prodotto contenente caffè quanti sono i crediti inseriti dal gestore.
Quando sono finiti i crediti non sarà più possibile erogare prodotti con caffè.

La visualizzazione dei crediti residui sarà possibile ogni volta che si avvia l'erogazione di un prodotto.

Nota: l'erogazione d'acqua calda, latte caldo e di vapore non sono gestite tramite i crediti e sono sempre possibili quando all'interno del serbatoio è presente acqua.

Ogni gestore decide autonomamente come gestire l'impostazione dei crediti e la ricarica degli stessi per consentire l'utilizzo della macchina.

5 PULIZIA E MANUTENZIONE

Alcuni dei componenti del vostro apparecchio entrano in contatto con acqua e caffè durante il normale utilizzo, è importante pulire la macchina regolarmente.

Eseguire queste operazioni prima che il vostro apparecchio smetta di funzionare perchè in questo caso la riparazione non è coperta da garanzia.

Attenzione. Prima d'eseguire qualsiasi operazione di manutenzione e/o pulizia, spegnere la macchina e scollegarla dall'alimentazione elettrica ed attenderne il raffreddamento.

I componenti non smontabili e la macchina stessa vanno puliti, quando non specificato diversamente, solo con acqua fredda o tiepida, utilizzando spugne non abrasive e panni umidi.

- La pulizia può essere effettuata soltanto quando la macchina è fredda e scollegata dalla rete elettrica.
- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.
- Non utilizzare getti d'acqua diretta.
- Non immergere la macchina nell'acqua e non inserire i componenti nella lavastoviglie.
- Non utilizzare oggetti acuminati o prodotti chimici aggressivi (solventi) per la pulizia.
- Non asciugare la macchina e/o i suoi componenti utilizzando un forno a microonde e/o un forno convenzionale.
- Tutte le parti da pulire sono facilmente accessibili e non richiedono l'utilizzo di attrezzi.
- Una manutenzione ed una pulizia regolari preservano e mantengono efficiente la macchina per un periodo maggiore e garantiscono il rispetto delle normali norme igieniche.

Attenzione. La pulizia della macchina e dei suoi componenti deve essere comunque eseguita una volta alla settimana.

L'apparecchio ed i suoi componenti devono essere puliti e lavati dopo un periodo d'inutilizzo

5.1 Pulizia tubo acqua calda /Vapore

Il tubo per l'erogazione di acqua calda e vapore deve essere pulito esternamente con un panno umido dopo ogni utilizzo e comunque una volta a settimana.

Attenzione. Prima d'eseguire accertarsi che il tubo sia freddo; pericolo d'ustioni.

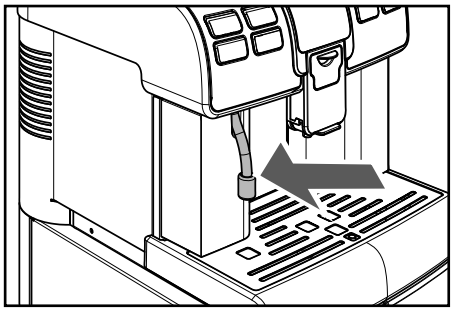

5.2 Pulizia cassetto raccogli fondi

Il cassetto raccogli fondi deve essere svuotato e pulito ogni volta che la macchina lo segnala. Per effettuare questa operazione, consultare il paragrafo 3.7.

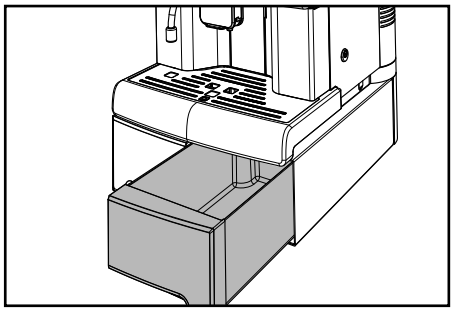

5.3 Pulizia vasca raccogli gocce

Giornalmente vuotare e lavare la vasca raccogli gocce; questa operazione deve essere eseguita anche quando il galleggiante si solleva.

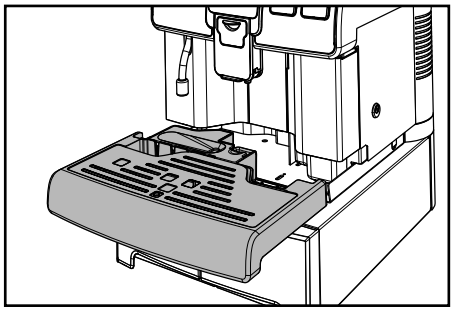

5.4 Pulizia Cappuccinatore (Dopo ogni utilizzo)

Attenzione! La mancata pulizia del cappuccinatore dopo ogni suo utilizzo con il latte può provocare il proliferare di cariche batteriche potenzialmente dannose per l'utilizzatore.

Il cappuccinatore deve essere lavato e pulito ogni volta che si utilizza.
La mancata pulizia prima e dopo ogni utilizzo può compromettere il buon funzionamento della macchina.

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

Per eseguire una pulizia rapida, procedere come segue.

1 Accertarsi che il cappuccinatore completo di tutti i componenti sia correttamente inserito **(Fig.10, pag.3)**.

2 Inserire il tubo di pescaggio in una caraffa contenente dell'acqua pulita **(Fig.11, pag.3)**.

3 Posizionare un contenitore sotto all'erogatore **(Fig.12, pag.3)**.

4 A macchina accesa, premere il tasto (24) "CLEAN".

5 Premere il tasto (18) "" per avviare il ciclo di pulizia del cappuccinatore.

Nota: per uscire dal ciclo in qualsiasi momento, premere il tasto (23)"".

6 La macchina esegue il riscaldamento del sistema.

Terminato il riscaldamento, la macchina esegue un ciclo di lavaggio assistito del cappuccinatore. Attendere che il ciclo finisca.

7 Solo quando il ciclo è terminato, premere i pulsanti posti sulla parte laterale ed estrarre il cappuccinatore.

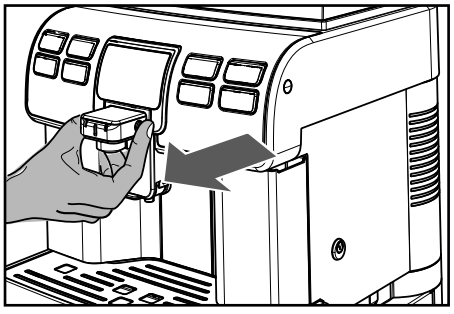

8 Riposizionare il coperchio sulla macchina **(Fig.08, pag.3)**.

Nota bene: si consiglia di smontare il cappuccinatore dalla macchina quando non lo si utilizza per conservarlo pulito.

9 Togliere il tubo di aspirazione dal cappuccinatore.

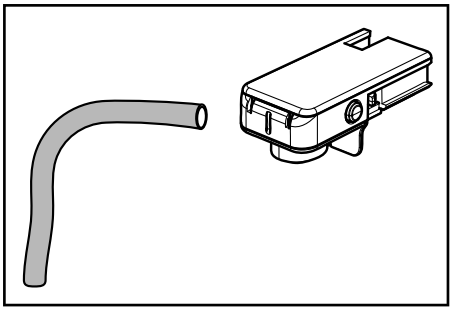

10 Estrarre l'anello dal cappuccinatore.

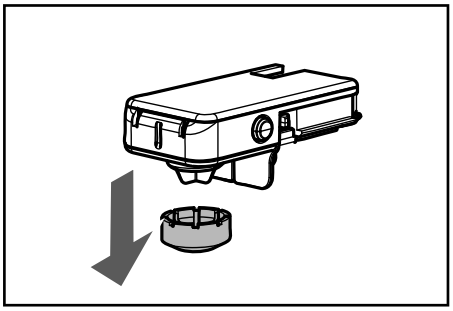

11 Ruotare il coperchio del cappuccinatore e sollevarlo per smontarlo dal corpo del cappuccinatore.

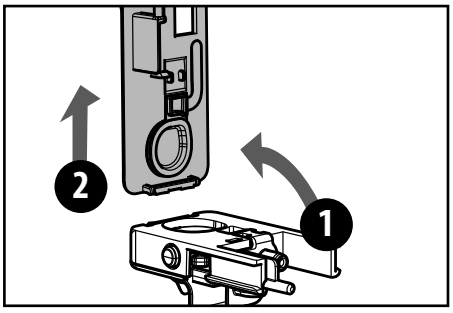

12 Estrarre la valvola dal cappuccinatore.

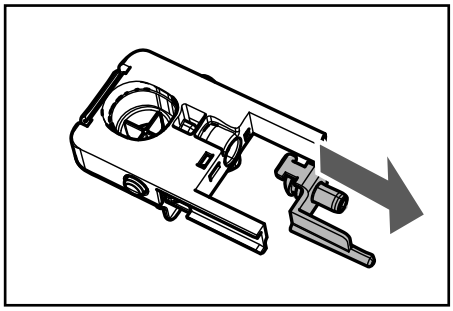

13 Rimuovere l'attacco del tubo di aspirazione dal cappuccinatore.

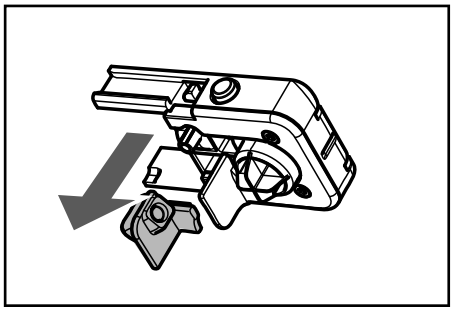

14 Lavare le parti sotto l'acqua corrente.
Assicurarsi che eventuali depositi/incrostazioni di latte siano stati rimossi.

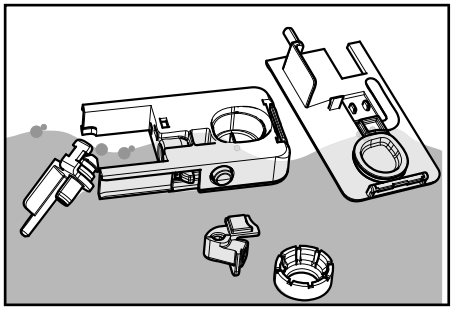

15 Dopo il lavaggio rimontare i componenti seguendo la procedura inversa a quella utilizzata per lo smontaggio.

6 SEGNALAZIONI MACCHINA

Il presente capitolo sono descritti tutti i messaggi che la macchina fornisce all'utente e quali azioni possono e/o debbono essere eseguite dall'utente.

Messaggio di guida visualizzato	Come ripristinare il messaggio
	Per poter rendere operativa la macchina si deve chiudere lo sportello di servizio.
	Inserire la vaschetta raccogli gocce nel suo alloggiamento (Rif.13 - Pag.2).
	Inserire il cassetto raccogli fondi nel suo alloggiamento (Rif.14 - Pag.2).
	Inserire il cassetto vano gruppo nel suo alloggiamento (Rif.26 - Pag.2).
	Chiudere o posizionare correttamente il coperchio interno del contenitore caffè in grani per poter erogare qualsiasi prodotto.
	Estrarre il serbatoio e riempirlo con acqua fresca potabile.
	Inserire il Gruppo Caffè nella propria sede.
	É stata selezionata un'operazione che richiede l'erogazione del latte. Inserire il cappuccinatore sulla macchina come specificato nel manuale.
	É stata selezionata un'operazione che richiede l'erogazione del latte. Inserire la valvola, precedentemente smontata, nel cappuccinatore come specificato nel manuale (punto 12 - Par.5.4).

Messaggio di guida visualizzato	Come ripristinare il messaggio
	Riempire il contenitore del caffè con caffè in grani.
	La macchina richiede un ciclo di decalcificazione. Con questo messaggio si può continuare ad utilizzare la macchina ma si rischia di comprometterne il buon funzionamento. Si ricorda che i danni causati dalla mancata decalcificazione, non sono coperti da garanzia.
	La macchina richiede di sostituire il fitro acqua "Intenza" con uno nuovo. Contattare il gestore.
	La macchina segnala che fra pochi cicli sarà necessario procedere allo svuotamento del contenitore fondi (vedere paragrafo 3.7). Questo messaggio consente di erogare ancora dei prodotti.
	Estrarre il cassetto raccoglifondi e svuotare i fondi in un contenitore idoneo. **Nota: il cassetto raccogli fondi deve essere vuotato solo quando la macchina lo richiede e a macchina accesa e/o in stand-by. Lo svuotamento del cassetto a macchina spenta non permette alla macchina di registrare l'avvenuto svuotamento.**
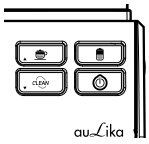	Led rosso lampeggiante. Macchina in Stand-By. Si possono modificare le impostazioni di Stand-By (Consultare il gestore). Premere il tasto (25) "⏻".
	Si è verificato un evento che richiede il riavvio della macchina. Prendere nota del codice (E xx) che viene riportato in basso. Spegnere la macchina e riaccenderla dopo 30 secondi. Se il problema si ripete contattare il centro assistenza.
	Se la videata appare dopo aver avviato la macchina, significa che questa necessita di un ciclo di decalcificazione. Contattare il gestore. **Si ricorda che i danni causati da mancata decalcificazione non sono coperti da garanzia.**

7 MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Tutte le operazioni descritte nel capitolo 7 sono di esclusiva competenza del gestore o del tecnico specializzato che dovranno organizzare tutte le sequenze operative e l'impiego di mezzi adeguati ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

7.1 Movimentazione

Durante la movimentazione ed il trasporto, la macchina deve rimanere in posizione verticale secondo le indicazioni stampate sull'imballo. Effettuare con cura il sollevamento ed il posizionamento. Non scuotere la macchina.

Assicurarsi che nessuno sosti nel raggio d'azione delle operazioni di sollevamento e movimentazione del carico e, in condizioni difficoltose, predisporre personale addetto al controllo degli spostamenti da effettuare.

7.2 Immagazzinamento

La macchina deve essere immagazzinata rispettando le seguenti condizioni:

- temperatura minima: superiore a 4°C.
- temperatura massima: inferiore a 40°C.
- umidità massima: inferiore a 95%.

La macchina è contenuta in imballi di cartone e polistirolo espanso.

Attenzione. Dato il peso complessivo dell'imballo, è vietato sovrapporre più di tre macchine. La macchina deve essere immagazzinata, nel suo imballo originale, in luoghi NON umidi e/o polverosi.

8 INSTALLAZIONE

Tutte le operazioni descritte nel capitolo 8 sono di esclusiva competenza del gestore o del tecnico specializzato che dovranno organizzare tutte le sequenze operative e l'impiego di mezzi adeguati ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

8.1 Norme di sicurezza

- Leggere attentamente tutto il manuale istruzioni.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito in conformità alle norme di sicurezza vigenti nel paese d'utilizzazione.
- Il collegamento alla rete idrica potabile (per macchine con rete idrica) deve essere eseguito in conformità alle norme di sicurezza vigenti nel paese d'utilizzazione.
- La presa, alla quale collegare la macchina deve essere:
  - conforme al tipo di spina installata nella medesima;
  - dimensionata per rispettare i dati della targhetta dati sul fondo dell'apparecchio.
  - collegata ad un efficiente impianto di messa a terra.
- Il cavo d'alimentazione, non deve:
  - entrare in contatto con qualsiasi tipo di liquido: pericolo di scosse elettriche e/o incendio;
  - essere schiacciato e/o entrare in contatto con superfici taglienti;
  - essere utilizzato per spostare la macchina;
  - essere utilizzato se risulta danneggiato;
  - essere manipolato con le mani umide o bagnate;
  - essere avvolto in una matassa quando la macchina è in funzione.
  - essere manomesso.
- Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare.
- È vietato:
  - Installare la macchina con modalità differenti da quelle descritte nel Cap.8. e all'aperto.
  - Installare la macchina in zone nelle quali può essere utilizzato un getto d'acqua.
  - Escludere le protezioni di sicurezza prevista dal costruttore.
  - Utilizzare la macchina in prossimità di sostanze infiammabili e/o esplosive.
  - Lasciare alla portata dei bambini sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi ecc. in quanto sono fonti di potenziali pericoli.
  - Lasciare giocare i bambini nelle vicinanze della macchina.
  - Utilizzare ricambi non consigliati dalla ditta costruttrice.
  - Apportare qualsiasi modifica tecnica alla macchina.
  - Immergere la macchina in qualsiasi tipo di liquido.
  - Lavare la macchina con un getto d'acqua.
  - Utilizzare la macchina in modi differenti da quelli descritti nel manuale.
  - Installare la macchina sopra ad altre apparecchiature.
  - L'utilizzo della macchina in atmosfera esplosiva, aggressiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione nell'aria;

- L'utilizzo della macchina in atmosfera a rischio d'incendio;
- L'utilizzo della macchina per erogare sostanze non idonee alle caratteristiche della stessa;

- Prima di pulire la macchina accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente; non lavarla con benzina e/o solventi di qualsiasi natura.
- Non collocare la macchina vicino ad impianti di riscaldamento (come stufe o caloriferi).
- In caso d'incendio utilizzare estintori ad anidride carbonica (CO_2). Non utilizzare acqua od estintori a polvere.

8.2 Funzioni d'arresto

Le funzioni d'arresto della macchina sono demandate all'interruttore generale.

8.3 Elenco accessori in dotazione



Manuale: istruzioni per l'utilizzo della macchina.

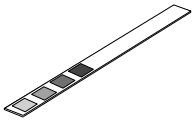

Test durezza acqua: test rapido per verificare l'effettiva durezza dell'acqua utilizzata per erogare le bevande; questo test è di basilare importanza per impostare la durezza dell'acqua nella macchina.



Chiave per accesso serbatoio acqua e sportello accesso vano servizio: consente d'inibire l'accesso al serbatoio dell'acqua e al gruppo erogatore a personale non autorizzato.



Pennello per la pulizia: per rimuovere la polvere di caffè dal vano di servizio.

Cavo elettrico: consente il collegamento della macchina alla rete elettrica.

Grasso lubrificante: consente la lubrificazione periodica del Gruppo Caffè (vedere paragrafo 10.6).



Chiave esclusione sicurezza sportello: consente di escludere la sicurezza dello sportello (6-Pag.2) per consentire la regolazione del macinacaffè. (vedere paragrafo 8.16).

⚠ L'utilizzo di questa chiave consente alla macchina di funzionare anche quando lo sportello è aperto e le mani possono entrare in contatto con il Gruppo Caffè in movimento; pericolo di schiacciamento. Questa chiave deve essere utilizzata solo da personale tecnico specializzato o dal gestore. É vietato qualsiasi altro utilizzo.

Decalcificante: consente l'eliminazione del calcare che si deposita nel circuito idraulico a causa del normale utilizzo.

Filtro acqua "Intenza +": elimina sapori sgradevoli che possono essere presenti nell'acqua e abbassa la durezza dell'acqua consentendo un miglior utilizzo della macchina.

8.4 Montaggio-Piazzamento

È vietato installare la macchina all'esterno e in ambienti in cui sono utilizzati getti d'acqua o di vapore.

La presenza di campi magnetici o la vicinanza di macchine elettriche che generano disturbi, potrebbe causare malfunzionamenti al controllo elettronico della macchina. Con temperature prossime a 0°C può esserci il rischio di congelamento delle parti interne contenenti acqua. Non utilizzare la macchina in queste condizioni.

Per il corretto e buon funzionamento dell'apparecchio si consiglia quanto segue:
- temperatura ambiente: 10°C ÷ 40°C
- umidità massima: 90%.
- che il locale sia stato predisposto all'istallazione della macchina;
- il piano sul quale viene installata la macchina sia livellato, solido e fermo; il piano d'appoggio non deve superare i 2° d'inclinazione;
- il locale sia sufficientemente illuminato, areato, igienico e la presa di corrente sia facilmente raggiungibile.

Devono essere lasciati liberi gli spazi di accesso alla macchina ed alla spina, per consentire all'utente di poter intervenire senza alcuna costrizione ed anche di potere abbandonare immediatamente l'area in caso di necessità.

Sono riportati gli spazi richiesti per gli accessi:
- alla pulsantiera posta nella parte frontale
- ai gruppi per l'intervento in caso di malfunzionamento della macchina.

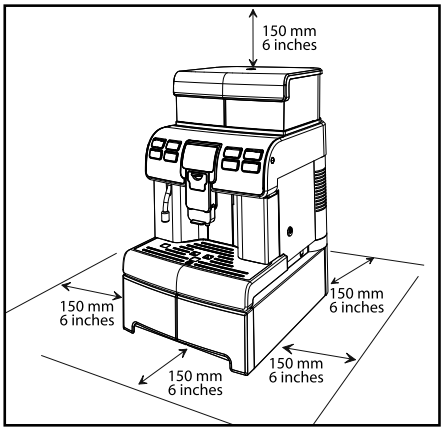

La macchina è composta da 2 parti in 2 imballi separati che dovranno essere assemblate come descritto nel paragrafo 8.6.

Dopo aver posizionato l'imballo nelle vicinanze della zona d'installazione procedere come segue:
- accertarsi che non vi siano state manomissioni durante il trasporto controllando che l'imballo originale sia integro e chiuso;
- aprire l'imballo;
- verificare lo stato e il modello della macchina contenuto nell'imballo;
- controllare il contenuto della busta accessori, allegata alla macchina (vedi "8.3 Elenco accessori in dotazione");
- togliere la macchina dall'imballo originale;
- liberare la macchina dall'imballo residuo;
- successivamente sollevare la macchina e posizionarla nello spazio predisposto.

8.5 Smaltimento imballo

Ad apertura dell'imballo si raccomanda di suddividere i materiali utilizzati per l'imballaggio per tipo e di provvedere allo smaltimento degli stessi secondo le norme vigenti nel paese di destinazione.

Consigliamo di conservare l'imballo per successivi spostamenti o trasporti.

8.6 Installazione Base contenitori

Prima di poter utilizzare la macchina si devono installare i contenitori alla base della macchina.

1 Per Installare i contenitori si deve rimuovere la vasca raccogli gocce e il cassetto vano gruppo.

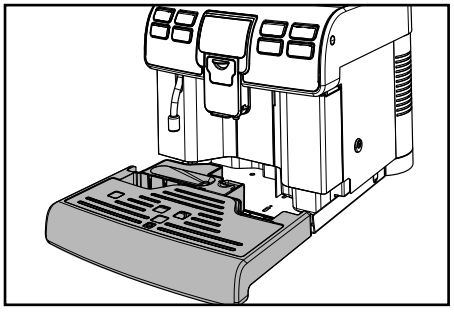

2 Aprire lo sportello di servizio tramite la chiave in dotazione.

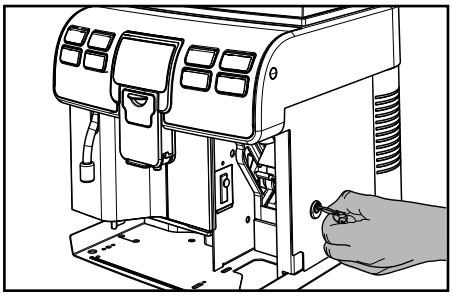

3 Estrarre il Gruppo Caffè tenendolo per l'apposita maniglia e premendo sul tasto «PRESS».

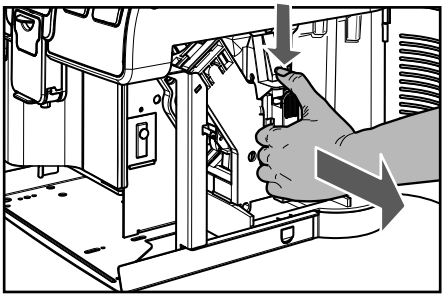

4 Sollevare il cassetto interno nella parte posteriore per sbloccarlo.

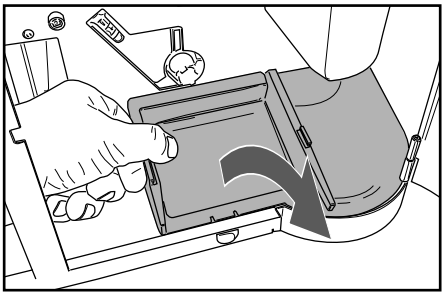

5 Fissare la base con i cassetti con le viti in dotazione.

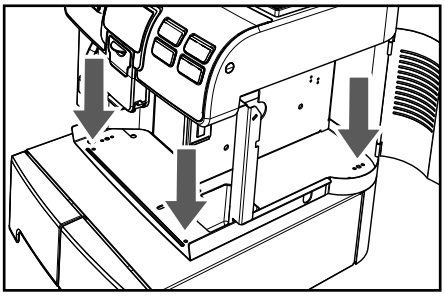

Si raccomanda di verificare che i componenti siano correttamente allineati.

Dopo aver installato i contenitori riposizionare i componenti e chiudere lo sportello. Installare il cassetto vano gruppo e la vasca raccogli gocce.

8.7 Apertura coperchio superiore

Per riempire i contenitori si deve rimuovere il coperchio superiore di protezione che limita l'accesso alle sole persone autorizzate.

1 Per rimuovere il coperchio lo si deve sbloccare con l'apposita chiave in dotazione.

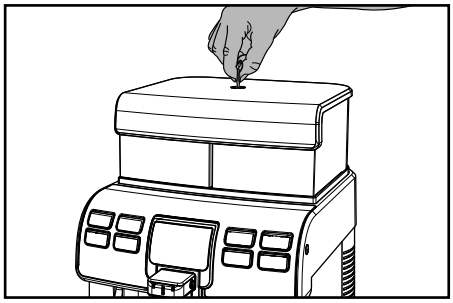

2 Dopo aver sbloccato il coperchio, rimuoverlo sollevandolo.

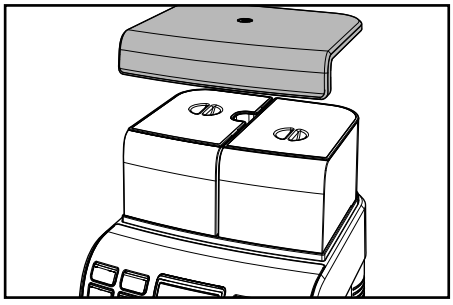

A questo punto il serbatoio dell'acqua ed il contenitore del caffè in grani possono essere riempiti.

8.8 Riempimento serbatoio acqua

Prima di procedere con la messa in funzione della macchina, si deve riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca potabile.

Attenzione! Prima del primo utilizzo lavare con cura il serbatoio dell'acqua.
Il serbatoio deve essere riempito solo con acqua fresca potabile, acqua calda, gassata o altri liquidi danneggiano la macchina.

1 Rimuovere il coperchio di protezione come descritto nel paragrafo 8.7.

2 Rimuovere il coperchio.

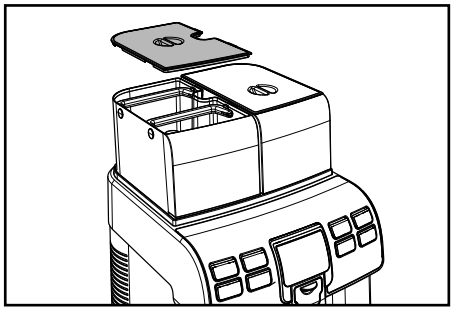

3 Rimuovere il serbatoio; sollevarlo utilizzando le apposite maniglie installate all'interno.

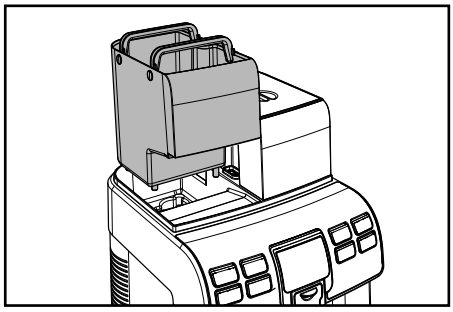

4 Sciacquarlo e riempirlo con acqua fresca; non superare il livello (MAX) riportato nel serbatoio.

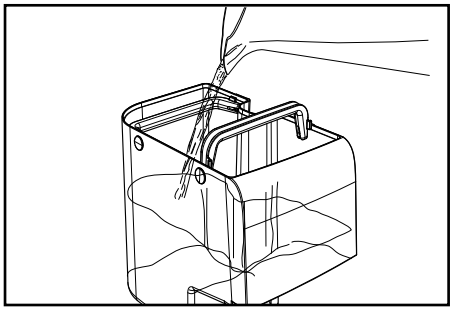

5 Reinserire il serbatoio nella sede apposita e riposizionare il coperchio.

8.9 Riempimento contenitore chicchi

Prima di procedere con la messa in funzione della macchina, si deve controllare che il contenitore contenga una buona quantità di caffè.

Attenzione! Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè in grani. Caffè macinato, solubile, nonché altri oggetti danneggiano la macchina.

1 Togliere il coperchio dal contenitore caffè.

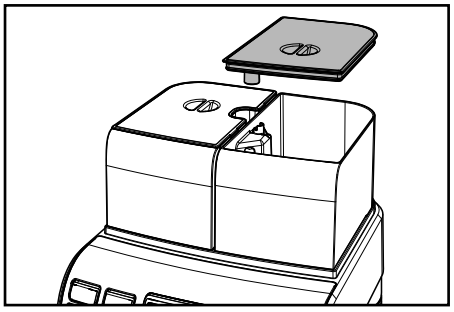

Nota: il contenitore può essere provvisto di un differente sistema di sicurezza in base alle norme del paese d'utilizzo della macchina.

2 Versare lentamente il caffè in grani nel contenitore.

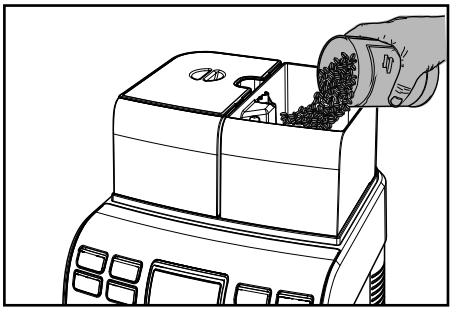

Nel caso il serbatoio acqua non sia inserito, verificare che nessun chicco di caffè cada all'interno del vano serbatoio, in tal caso rimuoverlo per evitare malfunzionamenti.

3 Riposizionare il coperchio sul contenitore caffè .

8.10 Chiusura coperchio superiore

Dopo aver eseguito le operazioni di riempimento e durante il normale funzionamento, il coperchio superiore di protezione deve essere sempre inserito e bloccato con l'apposita chiave per impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

1 Per bloccare il coperchio superiore (1) lo si deve appoggiare e chiudere con l'apposita chiave in dotazione.

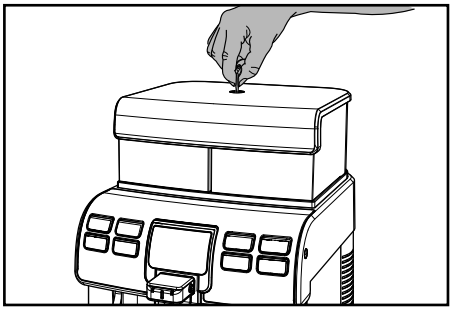

8.11 Collegamento elettrico

Quest'operazione deve essere effettuata solo da personale tecnico specializzato o dal gestore.

La macchina è predisposta per il funzionamento con una tensione monofase il cui valore è evidenziato nella targhetta di identificazione (paragrafo 1.4 "Identificazione della macchina").
Prima d'inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "0".
L'allacciamento elettrico della macchina è realizzato a cura e responsabilità del Gestore.
La macchina deve essere collegata alla linea elettrica mediante la spina installata nel cavo elettrico, considerando:

- Le Leggi e le Norme tecniche vigenti nel luogo al momento dell'installazione;
- I dati riportati nella targhetta dati tecnici posta sul fianco della macchina.

Attenzione: il punto di collegamento della presa elettrica deve essere situato in un luogo facilmente raggiungibile dall'utente, in modo che possa sconnettere agevolmente la macchina quando è necessario, dalla linea elettrica.

É vietato:

- **L'utilizzo di prolunghe di ogni tipo.**
- **Sostituire la spina originale.**
- **L'uso di adattatori.**

8.12 Impostare la lingua (al primo utilizzo)

Al primo avvio, la macchina, chiede di selezionare e memorizzare la lingua desiderata per la visualizzazione dei messaggi. Questa impostazione consente di adattare i parametri delle bevande al gusto proprio del Paese di utilizzo.

LINGUA
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS

1 Selezionare la lingua premendo il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕".

2 Premere il tasto (18) "☕" per memorizzare la lingua.

3 La macchina inizia il riscaldamento del sistema.

Nota: terminato il riscaldamento, la macchina esegue, al primo utilizzo, il caricamento del circuito e un ciclo di risciacquo dei circuiti interni nel quale viene erogata una piccola quantità di acqua. Attendere che questo ciclo venga portato a termine.

8.13 Primo utilizzo - dopo un lungo periodo d'inutilizzo

Per un perfetto Espresso: risciacquare il circuito caffè se la macchina viene utilizzata per la prima volta o dopo un periodo di lungo inutilizzo.

Queste semplici operazioni vi permetteranno di erogare sempre un ottimo caffè. Devono essere eseguite:
A) Al primo avvio.
B) Quando la macchina rimane inutilizzata per lungo periodo (per più di 2 settimane).

1 Vuotare il serbatoio acqua, lavarlo, sciacquarlo e riempirlo con acqua fresca (vedere paragrafo 8.8).

2 Inserire un contenitore capiente sotto l'erogatore **(Fig.05, pag.3)**.

3 Premere il tasto "☕" per avviare l'erogazione.

4 La macchina erogherà un caffè dall'erogatore (10-pag.2); attendere il termine dell'erogazione e vuotare il contenitore.

5 Ripetere le operazioni dal punto 2 al punto 4 per 3 volte; dopo passare al punto 6.

6 Inserire un contenitore sotto al tubo di erogazione acqua calda **(Fig.07, pag.3)**.

7 Premere il tasto (22) "♨" e avviare l'erogazione di ACQUA CALDA.

8 Terminata l'erogazione di acqua calda, vuotare il contenitore.

La macchina è pronta per l'uso.

8.14 Misurazione e regolazione durezza acqua

La misurazione della durezza dell'acqua è molto importante per gestire correttamente il filtro "INTENZA+" e la frequenza di decalcificazione della macchina.

1 Immergere, per 1 secondo nell'acqua, il provino per il test di durezza dell'acqua, presente nella macchina.

Nota: Il test è valido solo per una misurazione.

2 Verificare quanti quadrati variano il colore e consultare la tabella.

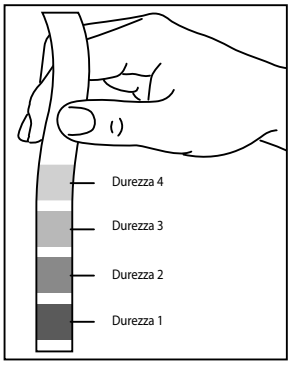

3 I numeri sono corrispondenti alle impostazioni che trovate nella regolazione della macchina illustrata di seguito.

DUREZZA 4 (dura)
DUREZZA 3 (media)
DUREZZA 2 (dolce)
DUREZZA 1 (molto dolce)

4 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

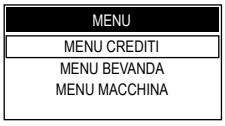

5 Per selezionare la voce "MENU MACCHINA" premere il tasto (24) "CLEAN".

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

6 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

MENU MACCHINA
MENU GENERALE
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE

7 Premere il tasto (24) "CLEAN" fino a selezionare la voce "MENU ACQUA".

MENU MACCHINA
MENU GENERALE
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE

8 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

MENU ACQUA
DUREZZA
RETE IDRICA
ABILITAZIONE FILTRO
ATTIVAZIONE FILTRO

9 Premere il tasto (18) "☕" per accedere nel menu "DUREZZA"

i Nota: la macchina viene fornita con una regolazione standard che soddisfa la maggior parte degli utilizzi.

DUREZZA
1
2
3
4

10 Premere:
il tasto (24) "CLEAN" per aumentare il valore
o
il tasto (20) "☕" per diminuire il valore.

11 Premere il tasto (18) "☕" per confermare la modifica selezionata.

Dopo aver regolato la durezza dell'acqua installare il filtro (Intenza+) come descritto nel paragrafo successivo. Successivamente uscire dalla programmazione come descritto nel paragrafo 9.2.

8.15 Filtro acqua "INTENZA+"

L'acqua è un componente fondamentale di ogni espresso ed è quindi molto importante filtrarla sempre in modo professionale. Per questo tutte le macchine Saeco possono disporre del filtro INTENZA+. Il filtro è facile da usare e la sua sofisticata tecnologia previene efficacemente la formazione del calcare. Così l'acqua sarà sempre in perfette condizioni per dare al tuo espresso l'aroma più intenso.

i Il filtro acqua "INTENZA+" può essere installato solo se la macchina NON è collegata alla rete idrica.

⚠ Il filtro anticalcare deve essere sostituito quando viene segnalato dalla macchina. Prima d'eseguire la decalcificazione il filtro anticalcare deve essere rimosso dal serbatoio dell'acqua.

i La misurazione della durezza dell'acqua è molto importante al fine di gestire correttamente il filtro acqua "INTENZA+" e la frequenza con la quale la macchina deve essere decalcificata.

1 Togliere il filtro acqua "INTENZA+" dalla confezione. Impostare il filtro in base alle misurazioni effettuate per l'impostazione della durezza dell'acqua.

Utilizzare il test durezza acqua fornito con la macchina. Impostare l'"Intenza Aroma System", come specificato sulla confezione del filtro (vedere il paragrafo 8.14).

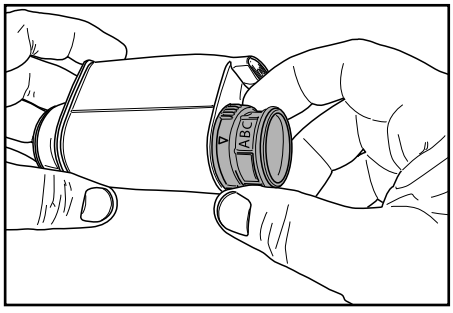

A = Acqua dolce
B = Acqua dura (standard)
C = Acqua molto dura

2 Immergere il filtro acqua "INTENZA+ in posizione verticale (con l'apertura verso l'alto) in acqua fredda e premere delicatamente i lati per far uscire le bolle d'aria.

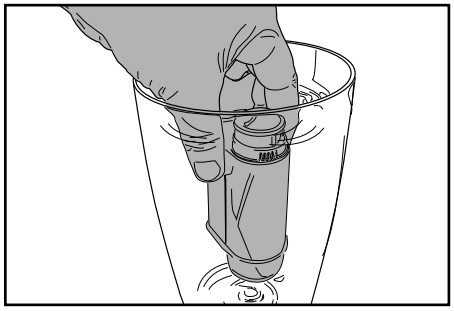

3 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

4 Per selezionare la voce "MENU MACCHINA" premere il tasto (24) "CLEAN".

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

5 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

MENU MACCHINA
MENU GENERALE
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE

6 Premere il tasto (24) "CLEAN" fino a selezionare la voce "MENU ACQUA".

MENU MACCHINA
MENU GENERALE
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE

7 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

8 Premere il tasto (24) "CLEAN" fino a selezionare la voce "ATTIVAZIONE FILTRO".

MENU ACQUA
DUREZZA
RETE IDRICA
ABILITAZIONE FILTRO
ATTIVAZIONE FILTRO

9 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

ATTIVAZIONE FILTRO
ATTIVARE IL FILTRO?
ESC ◆ NO OK ◆ SI

Nota: per abbandonare la procedura premere il tasto (23) "★".

10 Premere il tasto (18) "☕" per proseguire.

ATTIVAZIONE FILTRO
INSERIRE FILTRO E RIEMPIRE SERBATOIO
OK

11 Rimuovere il serbatoio dalla macchina e svuotarlo. Rimuovere il filtrino bianco presente nel serbatoio, conservarlo in luogo asciutto protetto dalla polvere.

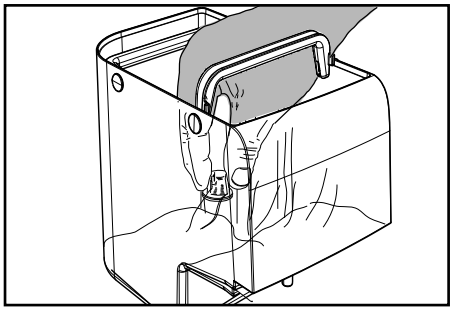

12 Inserire il filtro nel serbatoio vuoto. Premere fino al punto d'arresto.

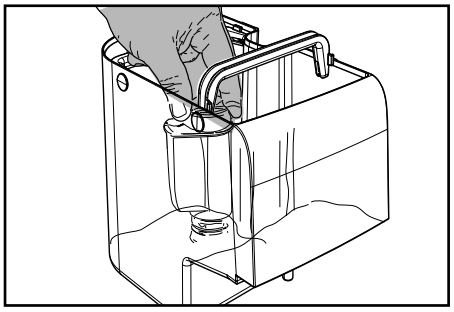

13 Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile e reinserirlo nella macchina.

14 Premere il tasto (18) "☕" per confermare l'inserimento del nuovo filtro.

15 Rimuovere e svuotare la vasca raccogli goccie (13-pag.2). Dopo lo svuotamento reinserire la vasca raccogli gocce e premere il tasto (18) "☕" per confermare l'avvenuto svuotamento.

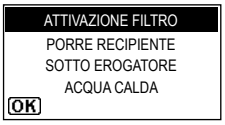

16 Inserire un contenitore capiente sotto al tubo di erogazione acqua calda **(Fig.07, pag.3)**.

17 Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

Attendere che la macchina termini l'erogazione dell'acqua necessaria per l'attivazione del filtro.

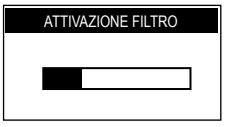

Quando il ciclo viene concluso rimuovere il contenitore precedentemente posto sotto al tubo dell'acqua calda.

Nota: al termine della procedura la macchina si riporta automaticamente nella videata per l'erogazione prodotti. Quando il filtro acqua non è presente si deve inserire, nel serbatoio, il filtrino bianco rimosso nel punto 11.

8.16 Regolazione macinacaffè

Attenzione! Non inserire caffè macinato e/o solubile nel contenitore caffè in grani. È vietato introdurre qualsiasi materiale che non sia caffè in grani. Il macinacaffè contiene componenti in movimento che possono essere pericolosi; vietato introdurre le dita e/o altri oggetti. Prima di intervenire, per qualsiasi motivo, all'interno del contenitore caffè, spegnere la macchina premendo il tasto ON/OFF e staccare la spina dalla presa di corrente.

La macchina permette di effettuare una leggera regolazione del grado di macinatura del caffè per adattarlo al tipo di caffè utilizzato. La regolazione deve essere effettuata agendo sulla leva posta sul lato all'interno del vano di servizio della macchina.

1 A macchina accesa, aprire lo sportello del vano di servizio con l'apposita chiave.

2 Disabilitare il microinterruttore di sicurezza inserendo l'apposita chiave nella sede indicata.

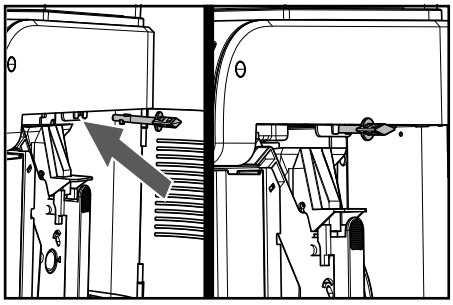

Attenzione! Disabilitando il microinterruttore di sicurezza è possibile venire in contatto con gli organi in movimento della macchina con conseguente pericolo per l'operatore. Riattivare la sicurezza appena eseguita la regolazione.

3 Ruotare la leva di un solo scatto alla volta durante la fase di macinatura. Erogare 2-3 caffè per verificare la variazione del grado di macinatura.

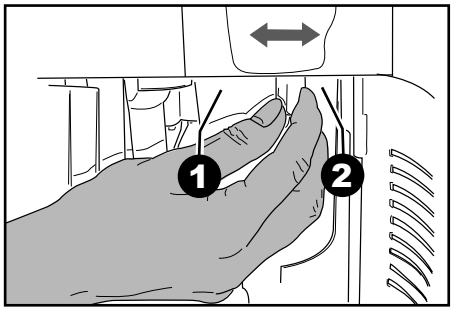

I riferimenti indicano il grado di macinatura impostato; si possono impostare vari gradi di macinatura differente con i seguenti riferimenti:
1 - Macinatura Fine
2 - Macinatura Grossa

8.17 Regolazione "Aroma" - quantità caffè macinato

La macchina consente di regolare la quantità di caffè che viene macinata per la preparazione di ogni singolo caffè.

Attenzione! La leva di regolazione dell'Aroma deve essere ruotata solo quando il macinacaffè è fermo. La regolazione deve essere eseguita prima di erogare il caffè.

La regolazione deve essere effettuata agendo sulla leva posta sul lato all'interno del vano di servizio della macchina.

1 Aprire lo sportello del vano di servizio con l'apposita chiave.

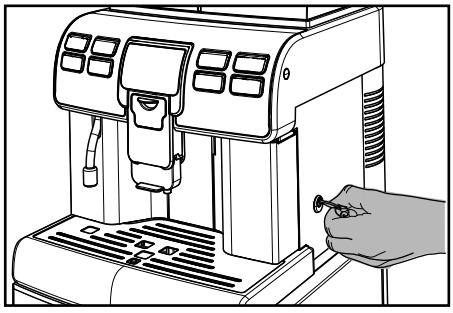

I riferimenti indicano la quantità di caffè macinato impostato; si possono impostare quantità differenti con i seguenti riferimenti:

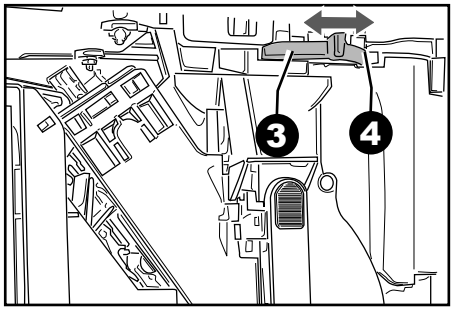

3 - Minima quantità caffè (circa 7 grammi)
4 - Massima quantità caffè (circa 11 grammi)

8.18 Regolazione prodotti in tazza

La macchina consente di regolare la lunghezza dei prodotti erogati in tazza in funzione delle esigenze del consumatore e delle caratteristiche delle tazze/tazzine.

La regolazione della quantità del prodotto nella tazza, tazzina o bicchiere può essere eseguita con due sistemi:

1 Metodo numerico
2 Metodo visivo.

Metodo numerico

Per regolare la lunghezza con questo metodo si deve accedere al **"MENU BEVANDA"** e programmare a tastiera ogni singola bevanda presente. Questo sistema richiede poi una verifica di erogazione per constatare realmente la quantità di prodotto erogato.

Per comodità viene illustrato come eseguire la programmazione di un cappuccino per mostrare tutte le sequenze operative necessarie.

1 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

2 Per selezionare la voce "MENU BEVANDA" premere il tasto (24) "CLEAN".

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

3 Premere il tasto (18) " " per accedere.

MENU BEVANDA
ESPRESSO
CAFFE'
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO

4 Per selezionare la voce "CAPPUCCINO premere il tasto (24) "CLEAN".

5 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

6 Premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu "PREINFUSIONE".

7 Premere il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕" per selezionare il valore desiderato. Successivamente premere il tasto (18) "☕" per confermare e uscire.

8 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il menu "TEMPERATURA CAFFE'".

9 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

10 Premere il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕" per selezionare il valore desiderato. Successivamente premere il tasto (18) "☕" per confermare e uscire.

11 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il menu "LUNGHEZZA CAFFE'".

12 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

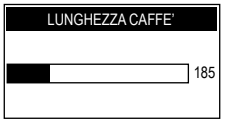

13 Premere il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕" per selezionare il valore desiderato facendo scorrere la banda; il numero posto a lato identifica il valore **(in Impulsi)** relativo alla banda.

Successivamente premere il tasto (18) "☕" per confermare e uscire.

14 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il menu "QUANTITA' LATTE".

15 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

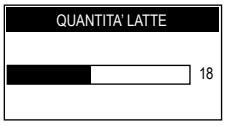

16 Premere il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕" per selezionare il valore desiderato facendo scorrere la banda; il numero posto a lato identifica il valore **(in Secondi)** relativo alla banda.

Successivamente premere il tasto (18) "☕" per confermare e uscire.

Terminato questa fase, la bevanda è stata programmata e si consiglia di procedere ad una verifica visiva del risultato ottenuto. Nel caso si vogliano ripristinare i valori di fabrica della singola bevan-

da si deve procedere come segue.

Nota: per ogni bevanda si possono ripristinare i valori di fabbrica e il loro ripristino vale per la bevanda selezionata. Per ripristinare altre bevande accedere al menu ed eseguire il ripristino.

17 Premere il tasto (24) "CLEAN" per selezionare il menu "DEFAULT".

18 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

Nota: il ripristino elimina definitivamente i dati memorizzati; per abbandonare la procedura premere il tasto (23) "★".

19 Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

La bevanda è stata ripristinata con i valori di fabbrica. Premere il tasto (23) "★" una o più volte per uscire.

Metodo Visivo

Con questo metodo la regolazione della lunghezza dei prodotti può essere eseguita dal gestore tramite tastiera ma in modo visivo; si regola la quantità mentre viene erogata. Questa funzione è disabilitata dal costruttore ma è possibile abilitarla per effettuare una più veloce regolazione.

1 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

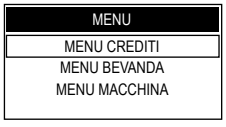

2 Per selezionare la voce "MENU MACCHINA" premere il tasto (24) "CLEAN".

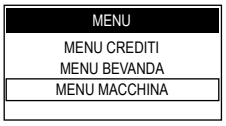

3 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

4 Premere il tasto (18) "☕" per accedere al "MENU GENERALE".

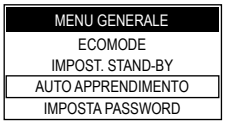

5 Per selezionare la voce "AUTO APPRENDIMENTO" premere il tasto (24) "CLEAN". Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

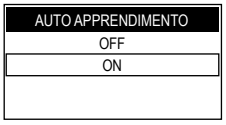

6 Per selezionare la voce "ON" premere il tasto (24) "CLEAN". Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

Premere più volte il tasto (23) "★" per uscire dalla programmazione.

Una volta abilitata la funzione, premere il pulsante della bevanda che si desidera programmare e fermare l'erogazione come indicato sul display quando lo si desidera. Come esempio, programmeremo un cappuccino; prima d'eseguire la programmazione preparare la macchina come descritto nel paragrafo 3.8.

7 Porre una tazza sotto all'erogatore (Fig.12 a pag.3).

8 Premere e mantenere premuto il tasto (20) "☕"; fino alla comparsa del messaggio "MEMO" e rimuovere il dito. A questo punto la macchina è in programmazione.

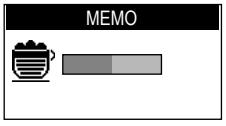

9 La macchina inizia la fase di erogazione del latte; sul display appare il messaggio **"STOP LATTE"**.

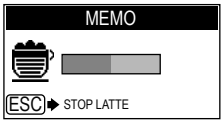

Da questo momento si deve premere il tasto (23) "☆" quando, nella tazza, è stato raggiunto il quantitativo di latte desiderato.

10 Immediatamente dopo, la macchina inizia la fase di erogazione del caffè; sul display appare il messaggio **"STOP CAFFE'"**.

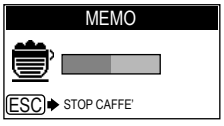

Da questo momento si deve premere il tasto (23) "☆" quando, nella tazza, è stato raggiunto il quantitativo di caffè desiderato.
In questo caso il tasto (20) "☕" è programmato; ad ogni pressione e rilascio, la macchina, provvede ad erogare la medesima quantità appena programmata.

Nota: In questo modo si possono programmare le lunghezze di tutti i prodotti ad eccezione del "CAFFE' AMERICANO" e del "VAPORE".

Al termine della programmazione accedere alla programmazione e re-impostare il parametro **"AUTO APPRENDIMENTO"** su **"OFF"** per evitare che gli utenti possano variare le dosi in modo accidentale.

9 PROGRAMMAZIONE MACCHINA

Tutte le operazioni descritte nel capitolo 9 sono di esclusiva competenza del gestore o del tecnico specializzato che dovranno organizzare tutte le sequenze operative e l'impiego di mezzi adeguati ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Il tecnico specializzato o il gestore possono modificare alcuni parametri di funzionamento della macchina in funzione delle esigenze personali dell'utente.

9.1 Accesso alla programmazione

Per accedere alla programmazione della macchina eseguire le seguenti operazioni.

1 Spegnere la macchina con l'interruttore generale,

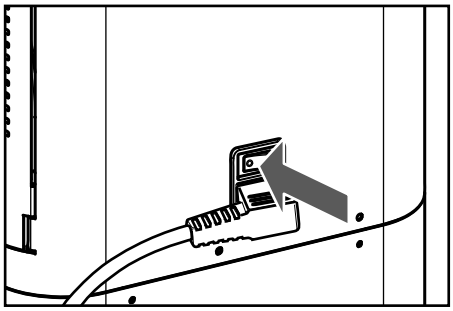

2 Accendere la macchina con l'interruttore generale e...

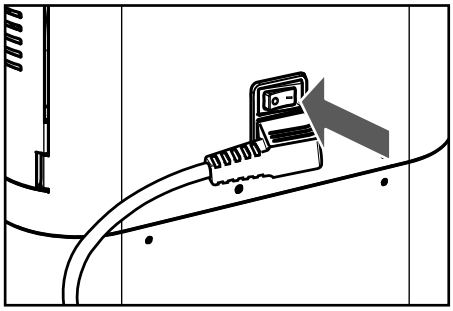

... mentre la macchina esegue il check delle funzioni premere i pulsanti nella seguente sequenza.

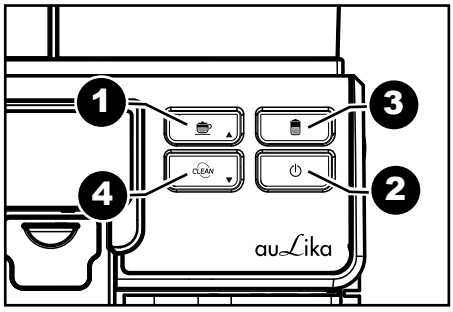

Se la sequenza è stata eseguita correttamente si accede al menu di programmazione.

MENU
MENU CREDITI
MENU BEVANDA
MENU MACCHINA

Nel Par. 9.3, Par. 9.4 e Par. 9.5 sono elencate tutte le funzioni presenti in questi menù.

Nota: con la procedura descritta, si accede al menu di programmazione anche quando la macchina è fredda e non ha raggiunto la temperatura di funzionamento; per l'esecuzione di alcuni programmi (es: DECALCIFICAZIONE) la macchina gestirà automaticamente la procedura riscaldandosi in funzione delle impostazioni del costruttore.

Nota: dopo 3 minuti di inattività, la macchina esce dalla programmazione e si riporta nel modo di funzionamento normale.

I menù devono essere protetti tramite PASSWORD.

La PASSWORD non viene richiesta se impostata sul valore predefinito (0000). Deve essere modificata durante la 1ª messa in funzione della macchina in modo da impedire l'accesso al personale non autorizzato. Dopo la modifica ad ogni accesso si deve inserire ogni volta che appare sul display:

DIGITARE PASSWORD
0 0 0 0

Per l'impostazione della PASSWORD fare riferimento al paragrafo 9.6. dove viene illustrato come impostarla.

9.2 Comandi programmazione

Quando si accede ai menù della macchina, i tasti della tastiera hanno funzioni differenti.

Tasto (20) "" "pagina su/modifica"
Questo tasto permette di:
1 sfogliare le pagine all'interno di un menù;
2 variare i parametri quando questi sono resi editabili con il tasto "OK".

Tasto (24) "CLEAN" "pagina giù/modifica"
Questo tasto permette di:
1 sfogliare le pagine all'interno di un menù;
2 variare i parametri quando questi sono resi editabili con il tasto "OK".

Tasto (18) "" (OK)
Questo tasto permette di:
1 selezionare la funzione visualizzata;
2 confermare il parametro/valore quando questo è reso editabile.

Tasto (23) "" "ESC"
Questo tasto permette di uscire senza variare il parametro editato o selezionato.

Nota: Premere più volte per uscire dalla programmazione.

9.3 Menu Crediti

Questo menu consente di gestire i crediti inserti nella macchina per evitare erogazioni di prodotti indesiderati. La gestione dei crediti non funziona con l'erogazione dell'acqua calda, del latte caldo e del vapore.

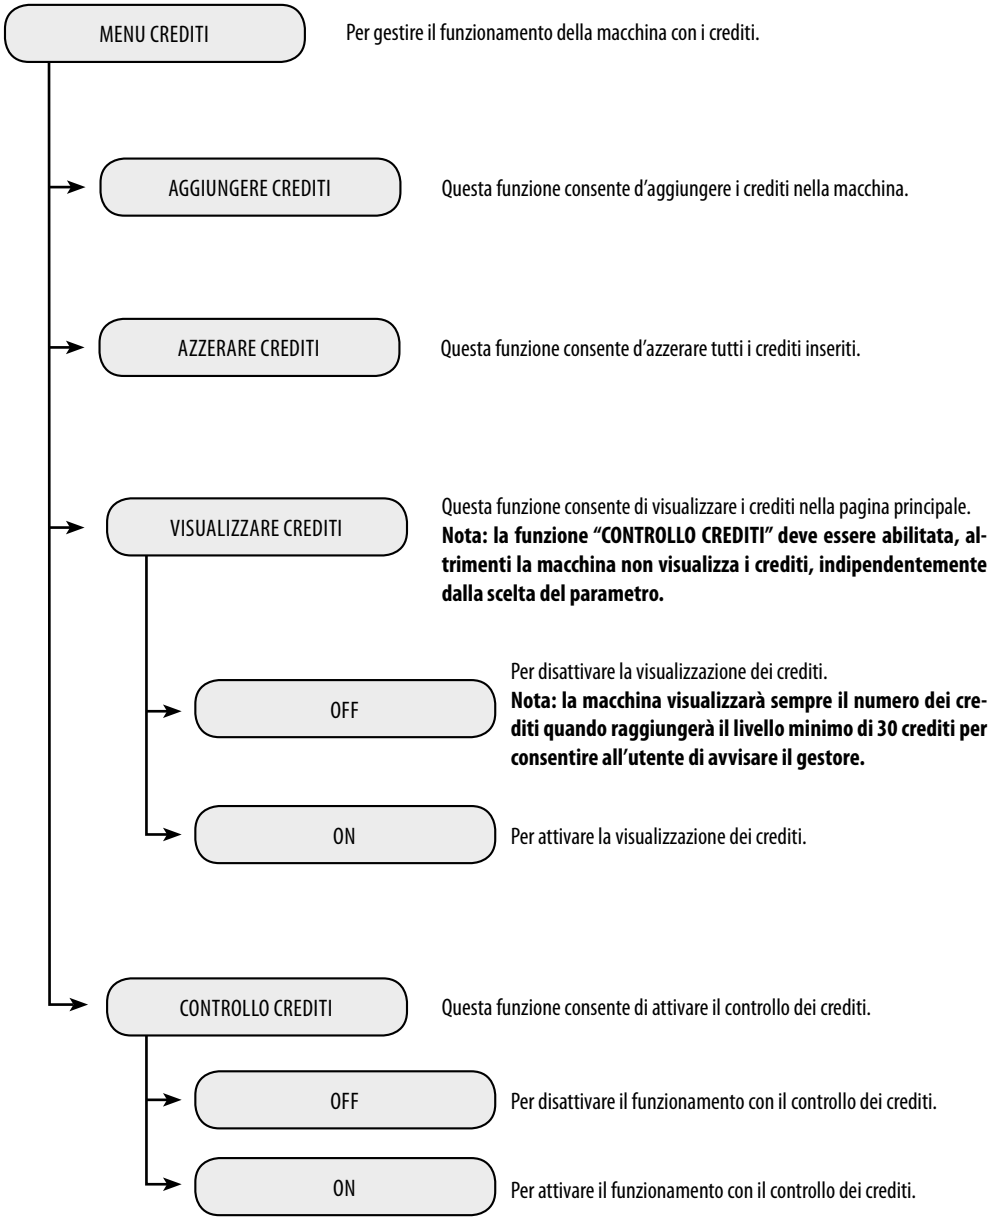

9.4 Menu Bevanda

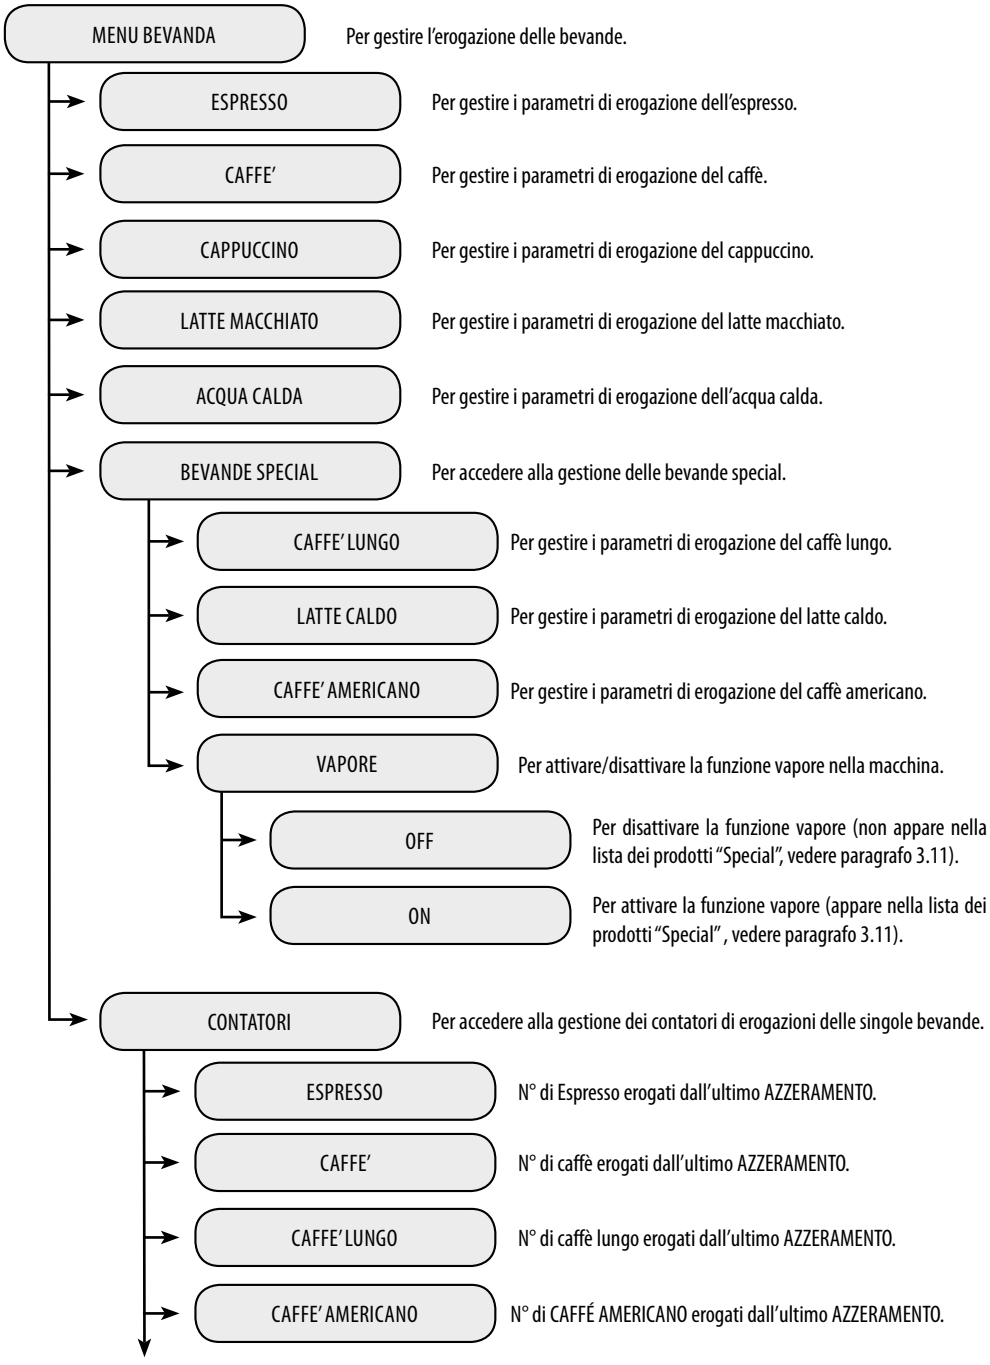

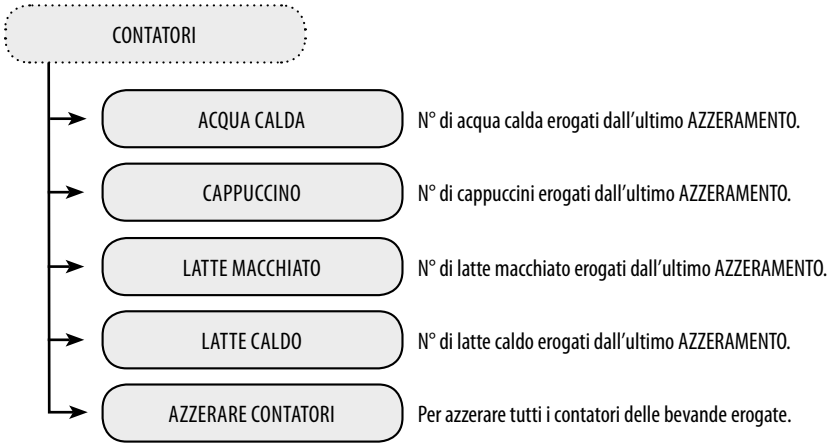

Parametri bevande

In questo paragrafo sono descritti i vari parametri che possono essere modificati.

Nota: non tutti i parametri sono presenti per ogni voce da programmare.

PREINFUSIONE

La pre-infusione: il caffè viene leggermente inumidito prima dell'infusione e ciò fa risaltare l'aroma pieno del caffè che acquista un gusto eccellente.
OFF: non viene eseguita la pre-infusione.
BASSA: attivata.
ALTA: più lunga per esaltare il gusto del caffè.

TEMPERATURA CAFFE'

Questa sezione consente di programmare la temperatura per la preparazione del caffè.
BASSA: temperatura bassa.
NORMALE: temperatura standard.
ALTA: temperatura alta.

LUNGHEZZA CAFFE'

Questa sezione consente di programmare la quantità di caffè che viene erogato ogni volta che seleziono la bevanda. La barra permette di regolare in modo fine la quantità di caffè da erogare **(unità di misura del valore in impulsi turbina)**.

QUANTITÀ LATTE

Questa sezione consente di programmare la quantità di latte che viene erogato ogni volta che seleziono la bevanda. La barra permette di regolare in modo fine la quantità di latte da erogare **(unità di misura del valore in secondi)**.
Queste impostazioni sono valide solo per la programmazione dell'erogazione delle bevande con il latte.

QUANTITÀ ACQUA

Questa sezione consente di programmare la quantità di acqua che viene erogata ogni volta che premo il tasto relativo. La barra permette di regolare in modo fine la quantità di acqua da erogare **(unità di misura del valore in impulsi turbina)**.
Queste impostazioni sono valide solo per la programmazione dell'erogazione dell'Acqua calda.

DEFAULT

Per ogni bevanda è possibile riprogrammare i valori standard predefiniti dal costruttore anche in funzione della lingua selezionata. Una volta selezionata questa funzione, le impostazioni personali della singola bevanda saranno eliminate.

9.5 Menu Macchina

Questo menu consente di gestire i parametri generali di funzionamento e manutenzione della macchina.

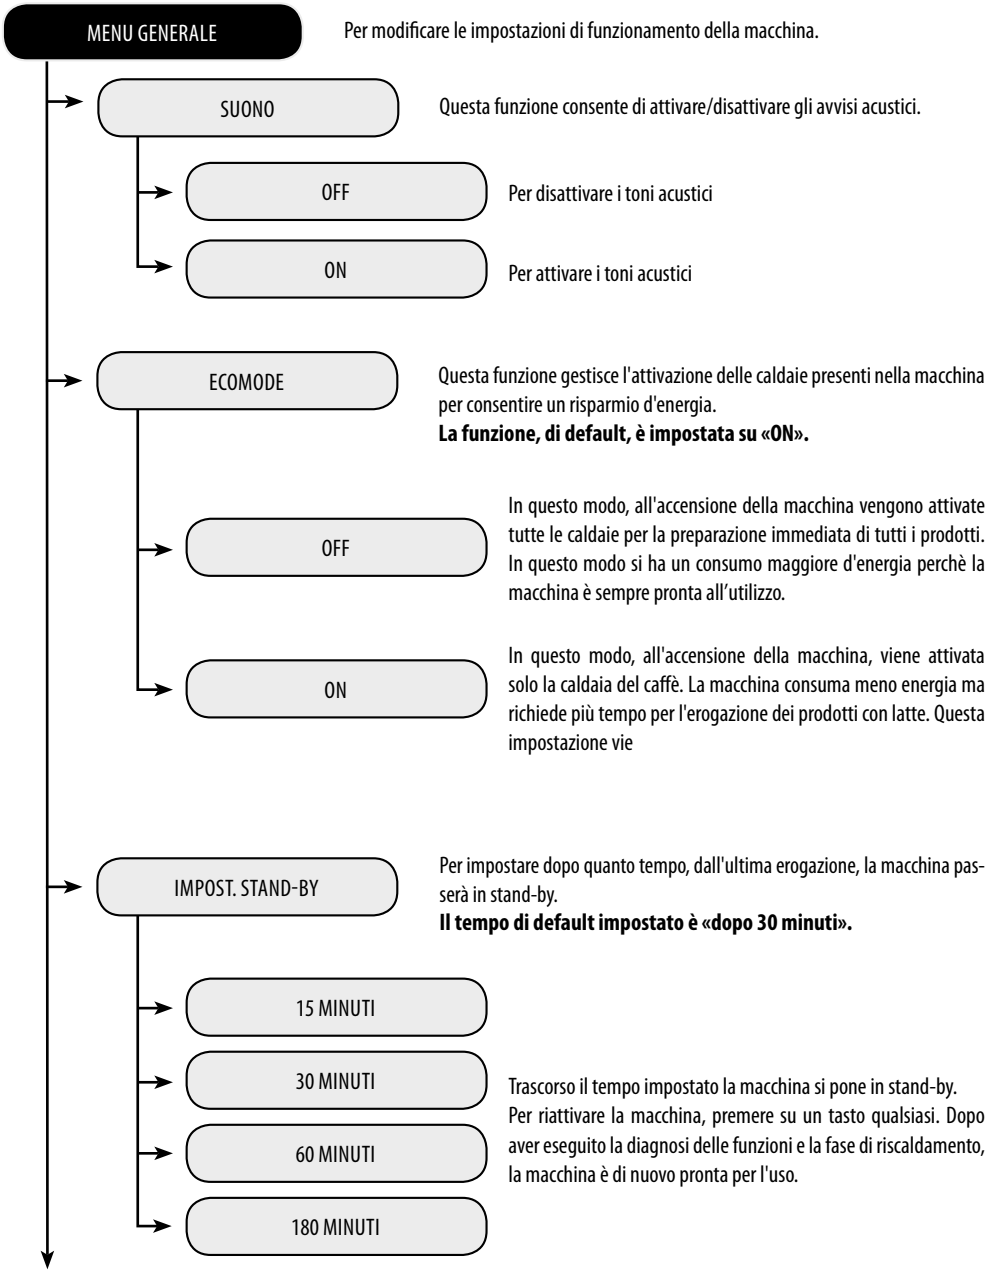

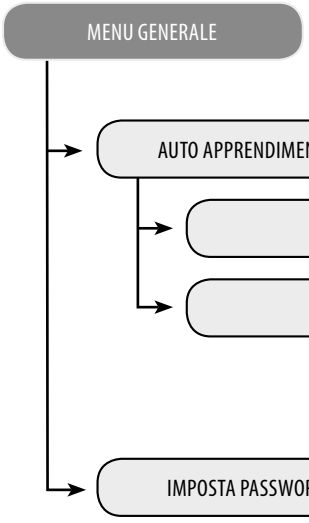

Per attivare la funzione di autoapprendimento della lunghezza in tazza delle bevande erogate.

In questo modo l'autoapprendimento è disattivato.

In questo modo l'autoapprendimento è attivato; mantenendo premuto per 3 secondi consecutivi un tasto si avvia il ciclo automatico di apprendimento della lunghezza della bevanda nella tazza.

Per impostare la PASSWORD di accesso alla programmazione della macchina.
Nota: se la PASSWORD è (0000) non verrà richiesta durante l'accesso.
Se la PASSWORD viene dimenticata, si deve avviare una procedura di ripristino contattando il servizio consumatori.

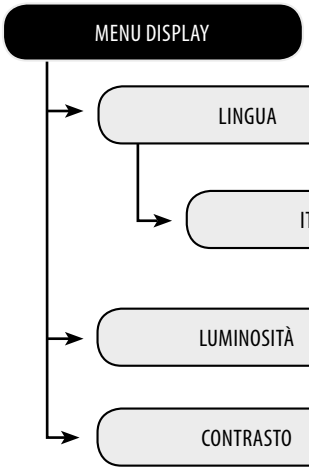

Questo menù consente d'impostare la lingua dei menù, la luminosità e il contrasto del display.

L'impostazione è di fondamentale importanza per la corretta regolazione dei parametri della macchina in funzione del Paese dell'utilizzatore.

Viene evidenziata la lingua attualmente selezionata. La lingua può essere modificata con gli appositi comandi.

Per impostare la corretta luminosità del display in funzione dell'illuminazione dell'ambiente.

Per impostare il corretto contrasto del display in funzione dell'illuminazione dell'ambiente.

MENU ACQUA

Questo menu consente d'impostare i parametri per la corretta gestione dell'acqua per l'erogazione del caffè.

DUREZZA

Per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua nella macchina. Grazie alla funzione "Durezza" potrete adattare la vostra macchina al grado di durezza dell'acqua che utilizzate, in modo che la macchina vi chieda di decalcificare al momento opportuno.
Misurare la durezza dell'acqua come mostrato nel paragrafo 8.14.

RETE IDRICA

Per eseguire l'attivazione della funzione che consente alla macchina di funzionare con la rete idrica **(solo per i modelli predisposti)**.

OFF

In questo modo la macchina funzionerà solo con il serbatoio installato.

ON

In questo modo la macchina funzionaerà con l'acqua proveniente dalla rete idrica.

Nota: Si deve prestare molta attenzione a questa funzione perchè si possono avere dei malfunzionamenti se viene impostato un valore errato.
L'opzione "ON" deve essere attivata solo se è installato il Kit "Rete Idrica" e se questo è correttamente collegato; in ogni altro utilizzo provoca l'errato funzionamento della macchina.
Quando viene selezionata l'opzione "ON", le funzioni "ABILITAZIONE FILTRO" e "ATTIVAZIONE FILTRO" saranno nascoste e non potranno essere selezionate.

ABILITAZIONE FILTRO

Per attivare/disattivare l'avviso di sostituzione del filtro acqua. Attivando questa funzione la macchina avvisa l'utente quando il filtro acqua deve essere sostituito.
OFF: Avviso disabilitato.
ON: Avviso abilitato (questo valore viene impostato automaticamente quando viene eseguita l'attivazione del filtro).

Funzioni visibili solo se la funzione "RETE IDRICA" è impostata su OFF.

ATTIVAZIONE FILTRO

Per eseguire l'attivazione del filtro dopo la sua installazione o la sua sostituzione. Per la corretta installazione e/o sostituzione, consultare il relativo paragrafo 8.15.

MANUTENZIONE

Questo menu consente d'impostare tutte le funzioni per la corretta gestione della manutenzione della macchina.

- **PULIZIA GRUPPO** — Questa funzione permette d'eseguire il ciclo di lavaggio del Gruppo Caffè (Vedere paragrafo 10.5).
- **DECALCIFICAZIONE** — Questa funzione permette d'eseguire il ciclo di decalcificazione (Vedere paragrafo 10.7).
  - **AVVIARE DECALCIFICAZIONE** — Questa funzione consente l'avvio del ciclo di decalcificazione come descritto nell'apposito paragrafo.
  - **AVVISO DECALCIFICAZIONE** — Questa funzione consente d'attivare la segnalazione nel display quando la macchina necessita di un ciclo di decalcificazione.
    - **OFF** — In questo modo la segnalazione è disattivata.
    - **ON** — In questo modo la segnalazione è attivata; sul display apparirà il messaggio quando la macchina necessità del ciclo di decalcificazione.
- **PULIZIA CAPPUCCINATORE** — Questa funzione permette di gestire il ciclo di pulizia del cappuccinatore che viene utilizzato per la preparazione delle bevande contenenti il latte (Vedere paragrafo 10.3).
  Nota: questa pulizia è importante per la corretta manutenzione e funzionamento del cappuccinatore.
  - **AVVIARE PULIZIA** — Questa funzione consente l'avvio del ciclo di pulizia del cappuccinatore come descritto nell'apposito paragrafo.
  - **AVVISO PULIZIA** — Questa funzione consente d'attivare la segnalazione nel display quando la macchina necessita di un ciclo di pulizia del cappuccinatore.
    - **OFF** — In questo modo la segnalazione è disattivata.
    - **ON** — In questo modo la segnalazione è attivata; sul display apparirà il messaggio quando la macchina necessità del ciclo di pulizia del cappuccinatore.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Questa funzione consente di ripristinare tutti i parametri di fabbrica.
Nota: questa sezione permette di ripristinare i dati di fabbrica relativi alle impostazioni personali del menu macchina.

9.6 Impostazione PASSWORD

La PASSWORD deve essere impostata dal gestore per impedire l'accesso al personale non autorizzato che potrebbe modificare le regolazioni della macchina e provocarne il malfunzionamento.

Per impostare la PASSWORD, seguire la procedura:

1 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

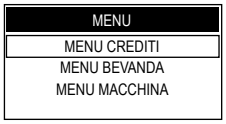

2 Per selezionare la voce "MENU MACCHINA" premere il tasto (24) "CLEAN".

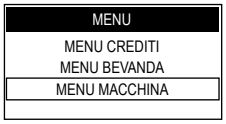

3 Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

4 Premere il tasto (18) "☕" per accedere al "MENU GENERALE".

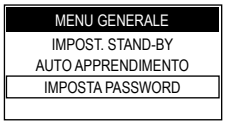

5 Per selezionare la voce "IMPOSTA PASSWORD" premere il tasto (24) "CLEAN". Premere il tasto (18) "☕" per accedere.

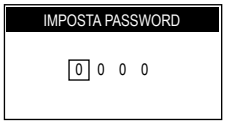

6 A questo punto si può procedere all'impostazione della PASSWORD.

7 Premere il tasto (24) "CLEAN" o il tasto (20) "☕" per impostare il numero desiderato.

8 Premere il tasto (18) "☕" per confermare il numero evidenziato numero e passare al successivo.

9 Eseguire le procedure dei punti (7) e (8) per impostare tutti i numeri prescelti.

In questo caso facciamo un esempio per evidenziare meglio la procedura.

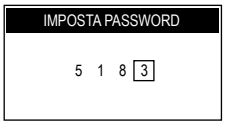

Quando viene premuto il tasto (18) "☕" sull'ultimo numero, la macchina memorizza il codice e ripresenta la seguente pagina.

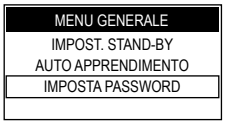

Premere più volte il tasto (23) "★☕" per uscire; d'ora in poi sarà necessario inserire la PASSWORD per accedere ai menu.

10 PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni descritte nel capitolo 10 sono di esclusiva competenza del gestore o del tecnico specializzato che dovranno organizzare tutte le sequenze operative e l'impiego di mezzi adeguati ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

10.1 Intervalli di pulizia

Per la buona efficienza dell'apparecchio è consigliabile effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione come indicato nella seguente tabella.

Operazioni da eseguire	Quando segnalato	Ogni settimana	Ogni mese o 500 erogazioni
Svuotamento e pulizia del cassetto raccogli fondi.	■		
Pulizia approfondita Cappuccinatore			■
Pulizia serbatoio acqua		■	
Pulizia Gruppo caffè		■	
Lubrificazione Gruppo caffè			■
Pulizia Contenitore caffè			■
Decalcificazione	■		

10.2 Pulizia vasca acqua

La vasca dell'acqua deve essere pulita tutte le volte che si esegue il riempimento della vasca stessa.

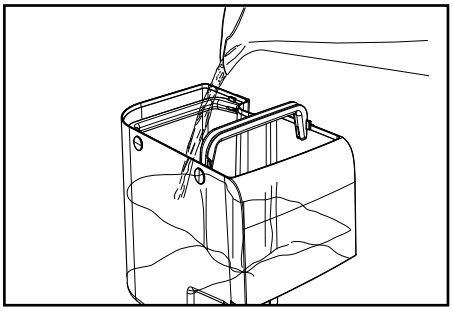

10.3 Pulizia approfondita Cappuccinatore

Mensilmente procedere con una pulizia accurata di tutti i componenti del cappuccinatore utilizzando il detergente Saeco.
Il detergente Saeco può essere acquistato presso il vostro rivenditore locale o presso i centri di assistenza autorizzati.

La mancata pulizia prima e dopo ogni utilizzo può compromettere il buon funzionamento della macchina.

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

1 Accertarsi che il cappuccinatore sia correttamente inserito **(Fig.09-10, pag.3).**

2 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

3 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

4 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MANUTENZIONE"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

5 Premere il tasto (24) "CLEAN" fino a selezionare la voce "PULIZIA CAPPUCCINATORE".

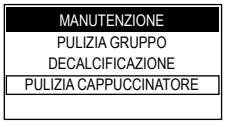

Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

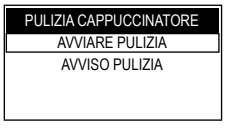

Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
ESEGUIRE IL LAVAGGIO DEL CAPPUCCINATORE?
ESC ➧ NO OK ➧ SI

Nota: nel caso venga confermata questa opzione si deve obbligatoriamente portare a termine il ciclo. Premere il tasto (23) "★" per uscire.

6 Premere il tasto (18) "☕" per avviare il ciclo di pulizia del cappuccinatore.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA
OK

7 Riempire il serbatoio acqua e premere il tasto (18) "☕" per confermare.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
VERSARE IL DETERGENTE IN UN RECIPIENTE CON 1/2 LITRO DI ACQUA
OK

8 Versare una bustina di soluzione in un contenitore con 1/2 (mezzo) litro di acqua potabile fresca.

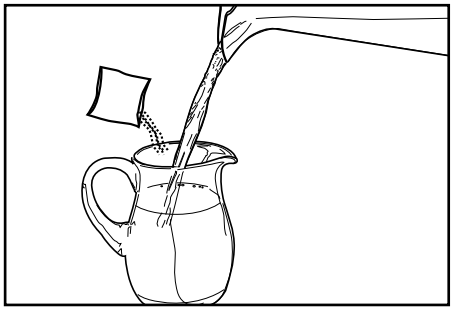

9 Attendere che il contenuto della bustina si sciolga completamente e premere il tasto (18) "☕" per confermare.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
METTERE IL TUBO IN GOMMA DEL CAPPUCCINATORE DENTRO IL RECIPIENTE
OK

10 Inserire il tubo pulito direttamente nel contenitore.

11 Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

É vietato bere la soluzione erogata in questo processo. La soluzione deve essere eliminata.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
PORRE RECIPIENTE SOTTO EROGATORE CAFFE'
OK

12 Posizionare un contenitore vuoto di capacità di almeno 1 litro sotto all'erogatore e premere il tasto (18) "☕" per confermare.

13 La macchina esegue un ciclo di lavaggio del cappuccinatore.

PULIZIA CAPPUCCINATORE
▬

La barra indica lo stato d'avanzamento del lavaggio.

14 Attendere che il ciclo finisca automaticamente; al termine del ciclo sul display appare:

RISICACQUO CAPPUCCINAT.
RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA
OK

15 Lavare il serbatoio acqua e riempirlo con acqua fresca potabile; premere tasto (18) "☕" per confermare.

RISICACQUO CAPPUCCINAT.
INSERIRE IN UN RECIPIENTE CON 1/2 L DI ACQUA IL TUBO DEL CAPPUCCINATORE
OK

16 Lavare bene il contenitore utilizzato per la soluzione e riempirlo con 1/2 (mezzo) litro di acqua fresca potabile che sarà utilizzata per il risciacquo.

17 Vuotare il contenitore posto sotto all'erogatore.

18 Inserire il tubo di pescaggio nel contenitore utilizzato. Premere il tasto (18) "☕" per confermare.

RISICACQUO CAPPUCCINAT.
PORRE RECIPIENTE SOTTO EROGATORE CAFFE'
OK

19 Posizionare un contenitore vuoto sotto all'erogatore premere il tasto (18) "☕" per confermare.

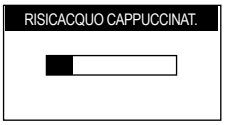

20 La macchina esegue un ciclo di risciacquo del cappuccinatore. La barra indica lo stato d'avanzamento del risciacquo.

21 Attendere che il ciclo finisca automaticamente. La macchina si riporterà nel ciclo normale di funzionamento.

22 Lavare tutti i componenti del cappuccinatore come descritto nel paragrafo 5.4.

Nota Bene: si consiglia di rimuovere il cappuccinatore dalla macchina quando non lo si utilizza per conservarlo pulito.

10.4 Pulizia settimanale Gruppo caffè

Il Gruppo Caffè deve essere pulito ogni volta che si riempie il contenitore di caffè in grani o, in ogni caso, almeno una volta alla settimana.

1 Spegnere la macchina premendo l'interruttore ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

2 Togliere la vasca raccogli gocce e il cassetto raccogli fondi.

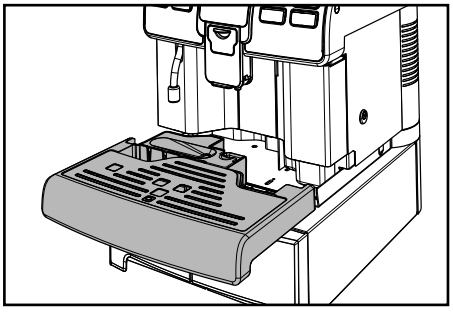

3 Aprire lo sportello di servizio utilizzando la chiave in dotazione.

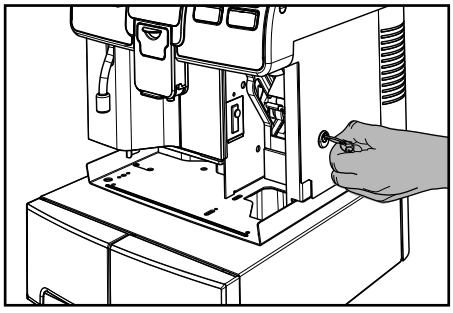

4 Estrarre il Gruppo Caffè tenendolo per l'apposita maniglia e premendo sul tasto «PRESS». Il Gruppo Caffè può essere lavato solo con acqua tiepida senza detergente.

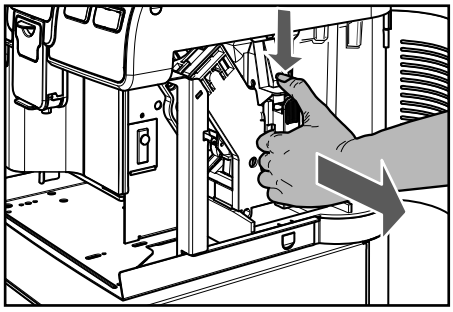

5 Lavare il Gruppo Caffè con acqua tiepida; lavare con cura il filtro superiore. Prima di inserire il Gruppo Caffè nel suo alloggiamento, assicurarsi che l'acqua non sia rimasta all'interno della camera di erogazione.

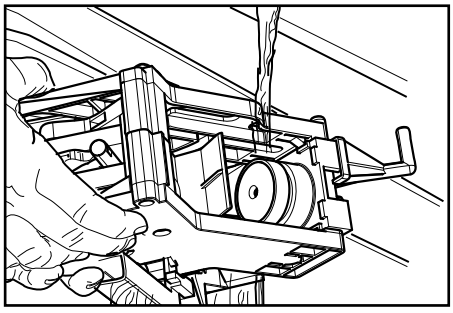

6 Sollevare il cassetto interno nella parte posteriore per sbloccarlo.

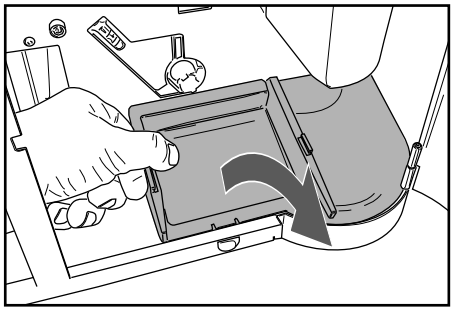

7 Estrarre il cassetto interno, lavarlo e riposizionarlo nell'apposita sede.

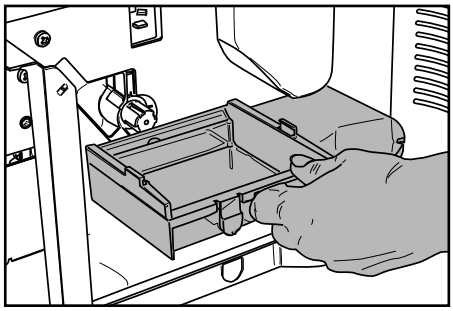

Nota: quando si inserisce il cassettino eseguire la procedura contraria a quella utilizzata per la sua rimozione.

8 Assicurarsi che il Gruppo Caffè sia in posizione di riposo; due segni di riferimento devono corrispondere.

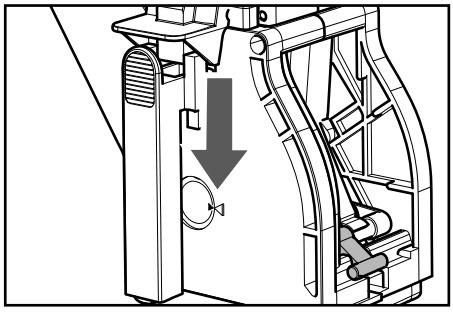

In caso contrario, eseguire l'operazione descritta al punto (9).

9 Assicurarsi che la leva sia in contatto con la base del gruppo caffè.

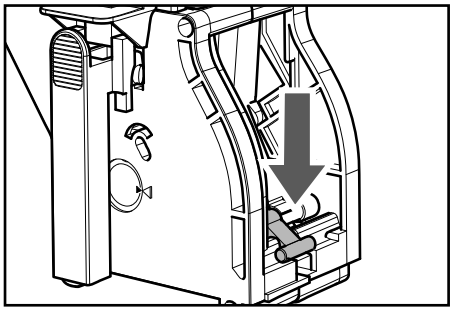

10 Assicurarsi che il gancio per il blocco del Gruppo Caffè sia nella posizione corretta; per verificare la sua posizione premere fermamente il tasto "PRESS ".

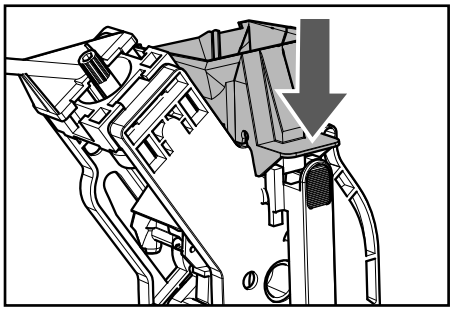

11 Introdurre di nuovo il Gruppo Caffè nell'apposito vano fino ad ottenerne l'aggancio SENZA premere sul tasto "PRESS".

12 Inserire il cassetto raccogli fondi e il cassetto raccogli gocce. Chiudere lo sportello di servizio.

10.5 Pulizia Gruppo caffè con "Pastiglie sgrassanti"

Oltre alla pulizia settimanale, si consiglia di eseguire questo ciclo di pulizia con il "Pastiglie sgrassanti" dopo circa 500 tazze di caffè o una volta al mese.
Questa operazione completa il processo di manutenzione del gruppo caffè.

Il "Pastiglie sgrassanti " per pulire il Gruppo caffè e il "Maintenance Kit" possono essere acquistati presso il vostro rivenditore locale o presso i centri di assistenza autorizzati.

Attenzione: il "Pastiglie sgrassanti" non ha alcuna proprietà di decalcificazione. Per la decalcificazione utilizzare decalcificante Saeco e seguire la procedura descritta nel capitolo decalcificazione.

Il ciclo di lavaggio non può essere interrotto. Deve essere presente una persona durante l'operazione.

Attenzione! É vietato bere la soluzione erogata in questo processo. La soluzione deve essere eliminata.

1 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

2 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

3 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MANUTENZIONE".

MENU MACCHINA
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

4 Premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

MANUTENZIONE
PULIZIA GRUPPO
DECALCIFICAZIONE
PULIZIA CAPPUCCINATORE

5 Premere il tasto (18) "☕" per accedere al ciclo di pulizia del Gruppo Caffè.

PULIZIA GRUPPO
ESEGUIRE PULIZIA GRUPPO?
ESC ➧ NO OK ➧ SI

Nota: Nel caso venga confermata questa opzione si deve obbligatoriamente portare a termine il ciclo. Premere il tasto (23) "★" per uscire.

6 Premere il (18) "☕" per avviare il ciclo di pulizia del gruppo.

PULIZIA GRUPPO
ESTRARRE GRUPPO
OK

7 Togliere la vasca raccogli gocce e il cassetto vano gruppo.

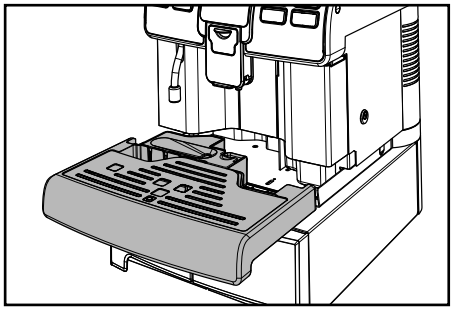

8 Aprire lo sportello di servizio utilizzando la chiave in dotazione.

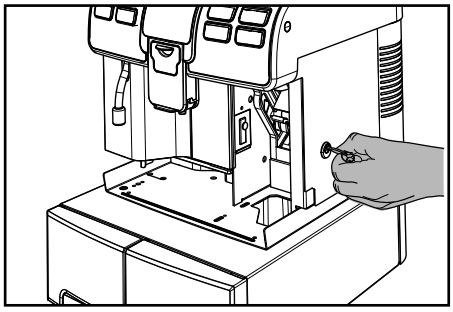

9 Estrarre il Gruppo Caffè tenendolo per l'apposita maniglia e premendo sul tasto «PRESS».

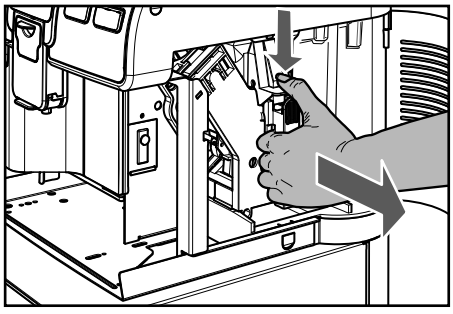

10 Premere il (18) "☕" per confermare l'estrazione del Gruppo Caffè.

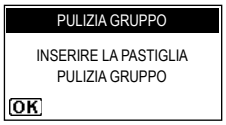

11 Inserire la pastiglia di pulizia nel Gruppo Caffè e riposizionare quest'ultimo nella macchina, avendo cura di reinserire tutti i componenti e chiudere lo sportello.

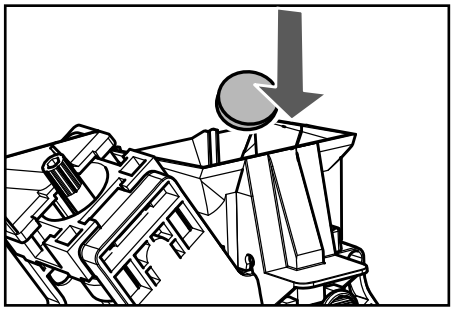

12 Dopo aver inserito la pastiglia nel gruppo, premere il tasto (18) "☕" per confermare.

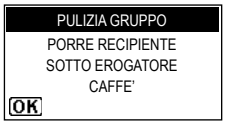

13 Porre un recipiente sotto l'erogatore del caffè e premere il tasto (18) "☕" per confermare.

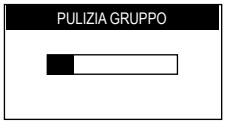

14 Il ciclo viene completato automaticamente dalla macchina.

Nota: al termine del ciclo, la macchina si riporta nel ciclo normale di funzionamento. Si consiglia di rimuovere il gruppo e di lavarlo con acqua corrente fresca.

10.6 Lubrificazione Gruppo caffè

Lubrificare il Gruppo caffè dopo circa 500 tazze di caffè o una volta al mese.

Il grasso per lubrificare il gruppo caffè e il "Service Kit" completo può essere acquistato presso il vostro rivenditore locale o presso i centri di assistenza autorizzati.

Nota: per visualizzare quanti caffè sono stati erogati consultare il menu "CONTATORI" nel menu "MENU BEVANDA" (paragrafo 9.4 - pag.36).

Prima di lubrificare il gruppo caffè pulirlo sotto l'acqua corrente come spiegato nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo".

1 Lubrificare le guide del gruppo solo con il grasso Saeco.

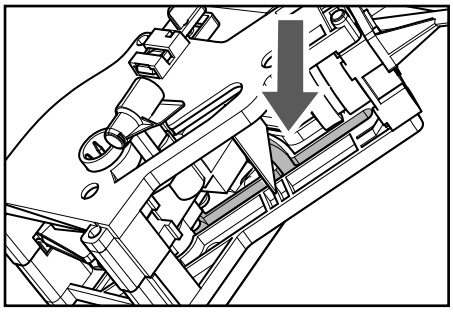

Applicare il grasso in modo uniforme su entrambe le guide laterali.

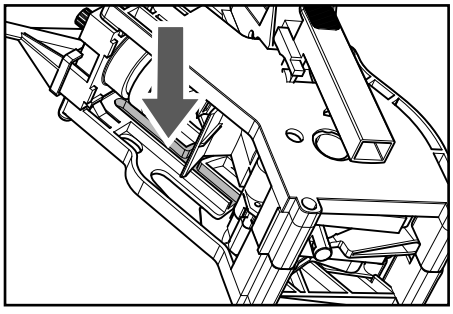

2 Lubrificare anche l'albero.

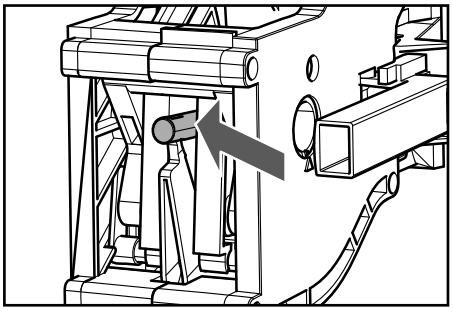

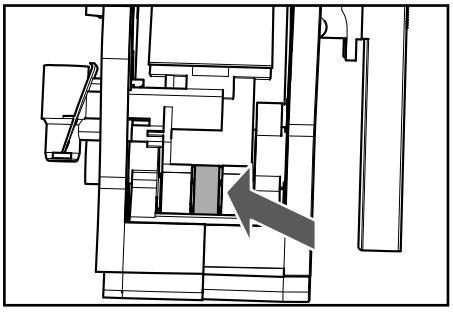

3 Introdurre di nuovo il Gruppo Caffè nell'apposito vano fino ad ottenerne l'aggancio SENZA premere sul tasto "PRESS".

4 Inserire il cassetto raccogli fondi e il cassetto raccogli gocce. Chiudere lo sportello di servizio.

10.7 Decalcificazione

Il calcare è naturalmente presente nell'acqua che viene utilizzata per il funzionamento della macchina. Questo deve essere rimosso regolarmente perchè può intasare il circuito dell'acqua e del caffè del vostro apparecchio.
L'elettronica avanzata indica sul display della macchina (con simboli chiari) quando è necessaria la decalcificazione. É sufficiente seguire le indicazioni di seguito descritte.

Eseguire questa operazione prima che il vostro apparecchio smetta di funzionare perchè in questo caso la riparazione non è coperta da garanzia.

Usare solo il prodotto decalcificante Saeco. E' stato formulato specificatamente per mantenere al meglio la performance e la funzionalità della macchina per tutta la sua vita, nonché per evitare, se correttamente usato, ogni alterazione del prodotto erogato.

Il decalcificante e il "Maintenance Kit" completo può essere acquistato presso il vostro rivenditore locale o presso i centri di assistenza autorizzati.

⚠ Attenzione! Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

1 Accendere la macchina con il tasto ON/OFF. Attendere che la macchina termini il processo di risciacquo e riscaldamento.

⚠ Attenzione! Togliere il filtro "Intenza" prima d'inserire il decalcificante.

2 Accedere alla programmazione della macchina come descritto nel paragrafo 9.1.

3 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

MENU MACCHINA
MENU DISPLAY
MENU ACQUA
MANUTENZIONE
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

4 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "MANUTENZIONE"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

MANUTENZIONE
PULIZIA GRUPPO
DECALCIFICAZIONE
PULIZIA CAPPUCCINATORE

5 Premere il tasto (24) "CLEAN" e selezionare la voce "DECALCIFICAZIONE"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

DECALCIFICAZIONE
AVVIARE DECALCIFICAZIONE
AVVISO DECALCIFICAZIONE

6 Selezionare la voce "AVVIARE DECALCIFICAZIONE"; premere il tasto (18) "☕" per accedere al menu.

DECALCIFICAZIONE
ESEGUIRE CICLO DI DECALCIFICAZIONE?
ESC ◆ NO OK ◆ SI

i **Nota: Nel caso venga confermata questa opzione si deve obbligatoriamente portare a termine il ciclo rimanente. Premere il tasto (23) "★☕" per uscire.**

7 Premere il tasto (18) "☕" per avviare il ciclo di DECALCIFICAZIONE.

DECALCIFICAZIONE
RIEMPIRE SERBATOIO CON DECALCIFICANTE
OK

8 Versare tutto il contenuto della bottiglia di decalcificante concentrato Saeco nel serbatoio dell'acqua dell'apparecchio e riempire con acqua fresca potabile fino al livello indicato con il simbolo .

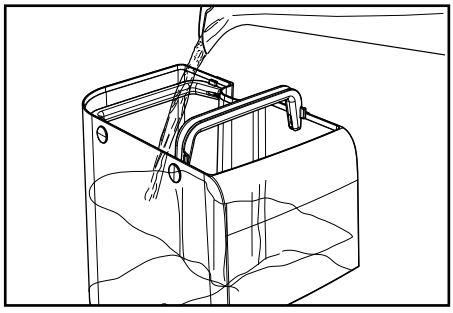

9 Reinserire il serbatoio nella macchina. Premere il tasto (18) "☕".

DECALCIFICAZIONE
SVUOTARE LA VASCA RACCOGLIGOCCE
OK

10 Svuotare la vasca raccogli gocce da tutti i liquidi presenti e reinserirla nella macchina.

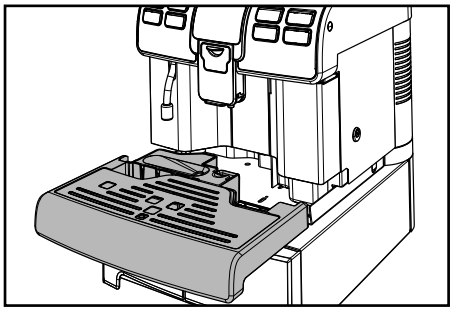

Premere il tasto (18) "☕".

DECALCIFICAZIONE
INSERIRE IL CAPPUCCINATORE COMPLETO
OK

11 Inserire il cappuccinatore completo nella macchina e rimuovere l'erogatore caffè.

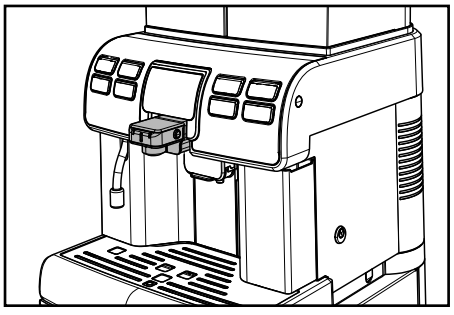

Premere il tasto (18) "☕".

i **Nota: durante il ciclo di decalcificazione rimuovere il tubo di aspirazione dal cappuccinatore.**

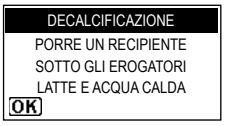

12 Inserire un contenitore sotto al tubo acqua calda ed un contenitore capiente sotto al cappuccinatore.

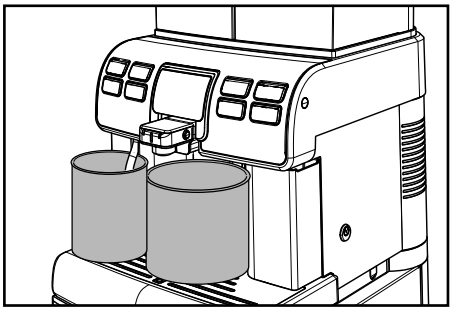

Nota: la capacità del contenitore deve essere di almeno 1,5 Litri.

Premere il tasto (18) " ".

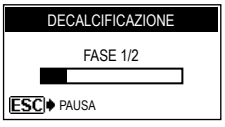

Se non si dispone di un contenitore così capiente mettere in pausa il ciclo premendo il tasto (23) " ", svuotare il contenitore, riporlo nella macchina e riavviare il ciclo premendo tasto (18) " ".

13 A questo punto la macchina inizia l'erogazione, ad intervalli, del decalcificante (la barra indica lo stato d'avanzamento del ciclo).

14 Quando la soluzione all'interno del serbatoio è terminata la macchina richiede di svuotare e risciacquare il serbatoio con acqua fresca potabile.

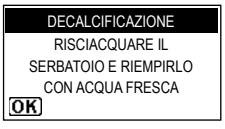

15 Risciacquare bene il serbatoio e riempirlo con acqua fresca potabile.

16 Inserire il serbatoio nella macchina. Premere il tasto (18) " ".

17 Svuotare i contenitori utilizzati per recuperare il liquido che esce dalla macchina.

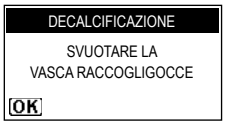

18 Svuotare la vasca raccogli gocce da tutti i liquidi presenti e reinserirla.
Premere il tasto (18) " ".

19 Verificare che il cappuccinatore sia inserito nella macchina.
Premere il tasto (18) " ".

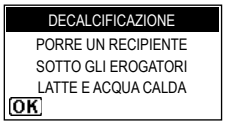

20 Inserire un contenitore sotto al tubo acqua calda ed un contenitore capiente sotto al cappuccinatore.
Premere il tasto (18) " ".

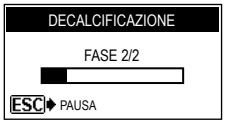

21 La macchina esegue il ciclo di risciacquo.

Nota: la fase di risciacquo richiede l'utilizzo di un determinato quantitativo di acqua predefinito in fabbrica. Questo consente un ciclo di risciacquo ottimale per garantire l'erogazione dei prodotti in condizioni ottimali. La richiesta di riempire il serbatoio, durante l'esecuzione del ciclo di risciacquo è normale e fa parte della procedura.

Nota: Il ciclo di risciacquo può essere messo in pausa premendo il tasto (23) "☆"; per riprendere il ciclo, premere il tasto (18) "☕". Questo permette di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.

22 Terminato il ciclo di risciacquo la macchina esegue il ciclo di riscaldamento e di risciacquo per l'erogazione dei prodotti.

23 Svuotare i contenitori utilizzati per recuperare il liquido che esce dalla macchina e rimontare l'erogatore caffè.

24 La macchina è pronta per l'utilizzo.

Nota:

- **la soluzione decalcificante deve essere smaltita secondo quanto previsto dal costruttore e/o dalle norme vigenti nel Paese d'utilizzo;**
- **dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione procedere:**
  1. **con il lavaggio del gruppo caffè come descritto nel paragrafo "Gruppo caffè" del capitolo "Pulizia e manutenzione;**
  2. **con il risciacquo del cappuccinatore sotto l'acqua corrente.**

Dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione è consigliabile procedere allo svuotamento della vasca raccogligocce.

11 DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato ▬ riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

12 RISOLUZIONE PROBLEMI

Comportamenti	*Cause*	*Rimedi*
La macchina non si accende.	La macchina non è collegata alla rete elettrica e/o l'interruttore e' posizionato su "0".	Collegare la macchina alla rete elettrica e /o posizionare l'interruttore su "I".
Il caffè non è abbastanza caldo	Le tazzine sono fredde.	Scaldare le tazzine con acqua calda.
Il caffè ha poca crema. **(Vedere nota)**	La miscela non è adatta o il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come al paragrafo "Regolazione macinacaffè".
La macchina impiega troppo tempo per scaldarsi o la quantità di acqua che fuoriesce dal tubo è limitata.	Il circuito della macchina è intasata dal calcare.	Decalcificare la macchina.
Dal cappuccinatore si formano delle bolle durante l'erogazione del latte.	I raccordi dei tubi sono collegati in modo errato o non sono completamente inseriti nel cappuccinatore.	Inserire completamente il tubo di aspirazione nel cappuccinatore.
Dal cappuccinatore esce vapore quando si aspira latte.	Il latte è terminato all'interno del contenitore.	Verificare la presenza del latte e se necessario riempire o sostituire il contenitore del latte con uno nuovo.
Il Gruppo Caffè non può essere estratto.	Gruppo Caffè fuori posizione.	Accendere la macchina. Chiudere lo sportello di servizio. Il gruppo erogatore ritorna automaticamente nella posizione iniziale.
	Cassetto vano gruppo inserito.	Estrarre il cassetto vano gruppo prima di estrarre il gruppo di erogazione.
Macchina macina ma il caffè non fuoriesce. **(Vedere nota)**	Gruppo Caffè sporco.	Pulire il Gruppo Caffè (paragrafo "Gruppo caffè").
	Erogatore sporco.	Pulire l'erogatore.
Caffè troppo acquoso. **(Vedere nota)**	Dose troppo bassa	Regolare la quantità di caffè da macinare.
Caffè fuoriesce lentamente. **(Vedere nota)**	Caffè troppo fine.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come al paragrafo "Regolazione macinacaffè".
	Gruppo Caffè sporco.	Pulire il Gruppo Caffè (paragrafo "Gruppo caffè").
Caffè fuoriesce all'esterno dell'erogatore.	Erogatore otturato o in posizione errata.	Pulire l'erogatore ed i suoi fori d'uscita. Posizionare correttamente l'erogatore.

Nota: questi problemi possono essere normali se è stata modificata la miscela del caffè o nel caso in cui si stia effettuando la prima installazione.

Si prega di contattare il nostro call center al numero di telefono elencato all'ultima pagina di questo documento per qualsiasi problema, non elencato nella tabella, o quando le soluzioni suggerite non risolvono il problema.

Saeco

01

15002811 - Rev.02 del 15-06-12

IT

01

Il produttore si riserva il diritto d`apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Saeco